


Alfa Laval Unique SSV-serviceværktøj

Enkeltsædede ventiler

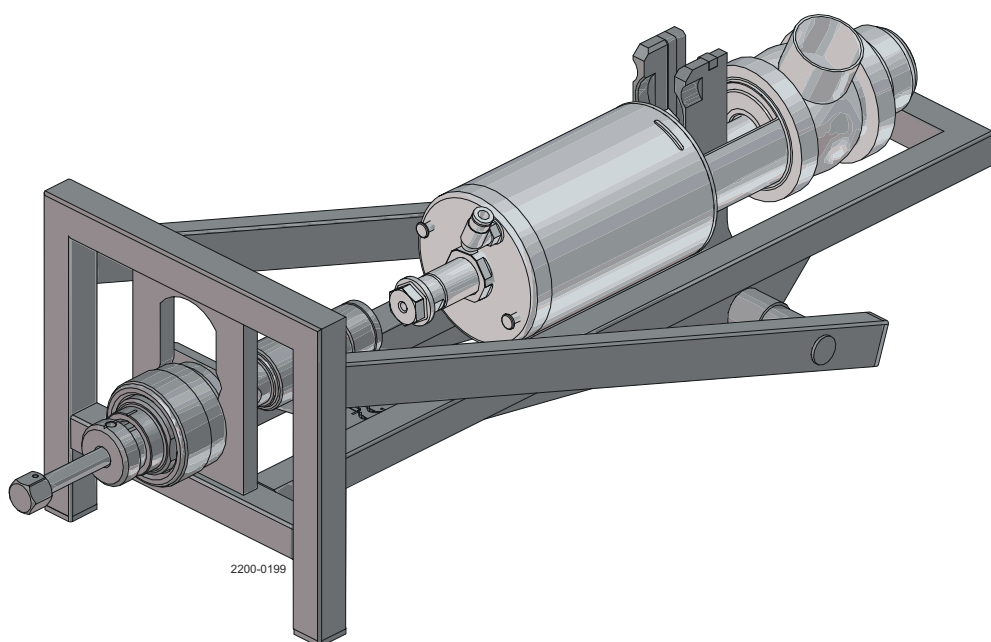

Lit. Kode

200008027-1-DA

Instruktionsvejledning

Udgivet af
Alfa Laval Kolding A/S
Albuen 31
DK-6000 Kolding, Danmark
+45 79 32 22 00

De originale instruktioner er på engelsk

© Alfa Laval 2025-09

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

Indhold

1	Unique SSV-serviceværktøj.....	5
1.1	Adskillelse.....	5
2	Reservedelsliste og tegning.....	9
2.1	SSV-serviceværktøj.....	9

Denne side skal være tom.

1 Unique SSV-serviceværktøj

Unique SSV-serviceværktøjet er tilgængeligt med henblik på sikker og hurtig udskiftning af elastomerer.


Dette værktøj kan anvendes til følgende ventiler:

- SSV Enkeltædet ventil 1" – 4" & DN25 - DN100
- Lukke- og skifteventiler NO/NC
- Aseptisk ventil
- Med lang slaglængde/til højt tryk (skal fastgøres i værktøjet som "en ekstra hånd")

1.1 Adskillelse

- 1 Spænd/fastgør værktøjet til bordet.
- 2 Træk låsespindlen helt tilbage.
- 3 Kontrollér, at beskyttelsesindsatsen af plast er på plads i rammen med henblik på at undgå ridser på spindeloverfladen.

Placer Unique SSV-ventilen i værktøjet. Sørg for, at "udluftningsportene" vender opad.
- 4 Skub aktuatorens bund op mod rammen.
- 5 Placer låsespindlen lodret, så den passer til aktuatorens størrelse.
- 6 Sørg for, at låsespindlen og aktuatorspindlen er helt på linje vandret.
- 7 Flyt låsespindlen til positionen "L" så tæt som muligt på aktuatorspindlens midte, og kontrollér, at de vandrette riller flugter med låsespindlens dele.

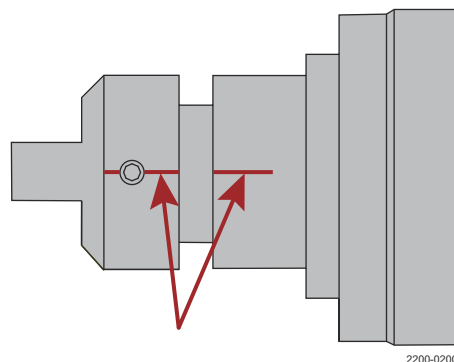

- 8 Drej pinol-justeringsbøsningen med uret, indtil der er forbindelse mellem låsespindlens pinolskrue og aktuatorspindlens pinolskruehul.
-

- 9 Placer clamp-holderen for at fastgøre sædet på ventilen.

 BEMÆRK

Når en Unique SSV NO aseptisk ventil serviceres, skal den øverste clamp løsnes, før låsespindlen tilspændes (trin 10). Dette gøres for at undgå at overstrække membranen.

- 10 Tilspænd låsespindlen med en 17 mm (11/16") topnøgle for at sammentrække fjederen, hvorved ventilkeglen flyttes mod sin åbne position.

Benyt udelukkende manuelt betjente værktøjer!

I tilfælde af for højt drejningsmoment vil sidetappen knække og dermed forhindre uoprettelige skader på serviceværktøjets hovedkomponenter.

Tappen overholder standarden DIN1481

Ø3 mm x 16 mm

- 11 Fjern ventilkeglen fra aktuatoren ved hjælp af en 17 mm (11/16") skruenøgle.
-

- 12 Fjern clamp-holderen og sædet.
-

- 13 Fjern clamp'en, det øverste ventilhus og tætningsselementet.

Tætningerne kan nu udskiftes.

- 14 Ved samling af ventilen anvendes den omvendte fremgangsmåde.
-


For yderligere instruktioner kan du se vores instruktionsvideoer ved at scanne denne QR-kode med din smartphone.



Denne side skal være tom.

2 Reservedelsliste og tegning

2.1 SSV-serviceværktøj

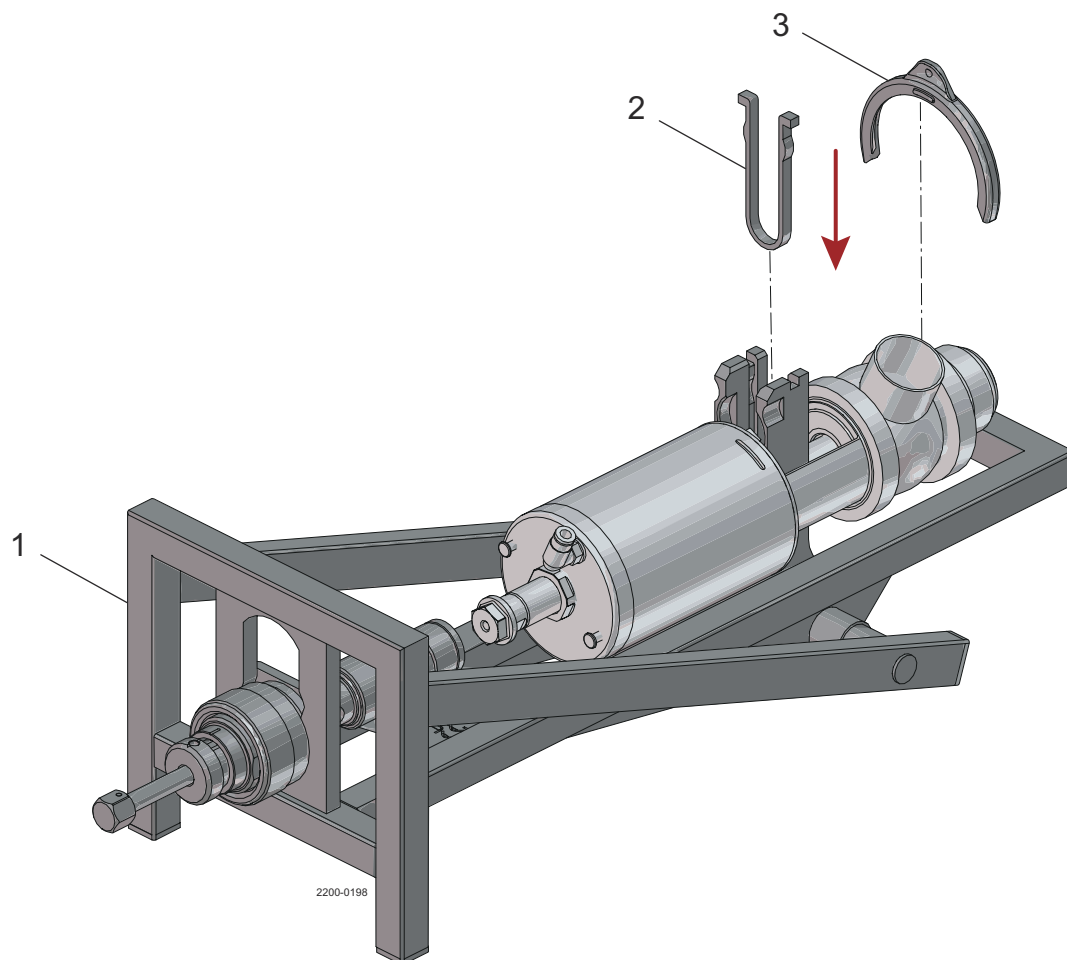

Position	Antal	Benævnelse
1	1	Serviceværktøj
2	1	Beskyttelsesindsats i plast
3	1	Clamp-holder