


Zestaw serwisowy Alfa Laval Unique SSV

Zawory jednogniazdowe

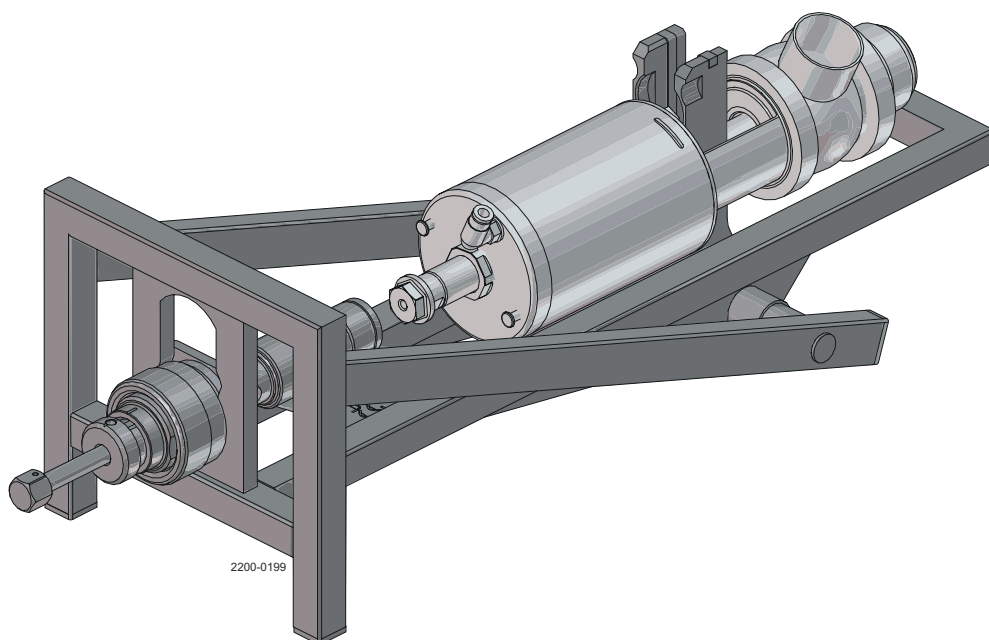

Lit. Kod

200008027-1-PL

Instrukcja obsługi

Opublikowane przez
Alfa Laval Kolding A/S
Albuen 31
DK-6000 Kolding, Dania
+45 79 32 22 00

Oryginalna instrukcja jest napisana w języku angielskim.

© Alfa Laval 2025-09

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

Spis treści

1	Zestaw serwisowy Unique SSV.....	5
1.1	Demontaż.....	5
2	Wykaz części i rysunek.....	9
2.1	Zestaw serwisowy SSV.....	9

Strona celowo pozostawiona pusta.

1 Zestaw serwisowy Unique SSV

Zestaw serwisowy Unique SSV umożliwia szybką i bezpieczną wymianę elastomerów.

Można go zastosować w przypadku następujących zaworów:

- Zawór SSV z pojedynczym gniazdem 1"–4" i DN25–DN100
- Zawory odcinające i rozdzielcze NO/NC (normalne otwarcie/normalne zamknięcie)
- Aseptyczny
- Długi skok/wysokie ciśnienie (mocowane w narzędziu jako „dodatkowa ręka”)


1.1 Demontaż

- 1 Przymocować/zamontować narzędzie do stołu.
- 2 Całkowicie cofnąć wrzeciono blokady.
- 3 Sprawdzić, czy wykonana z tworzywa sztucznego wkładka ochronna znajduje się na swoim miejscu w ramie, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni wrzeciona.

Umieścić zawór Unique SSV w narzędziu.
Upewnić się, że „porty odpowietrzające” są skierowane do góry.
- 4 Docisnąć siłownik od dołu do konstrukcji ramy.
- 5 Umieścić wrzeciono blokady w pozycji pionowej, dopasowując go do rozmiaru siłownika.
- 6 Upewnić się, że wrzeciono blokady i wrzeciono siłownika są w stosunku do siebie w pełni wyrównane w pozycji poziomej.

7

Przesunąć wrzeciono blokady do pozycji „L” jak najbliżej środka wrzeciona siłownika oraz sprawdzić, czy poziome rowki są wyrównane na częściach wrzeciona blokady.

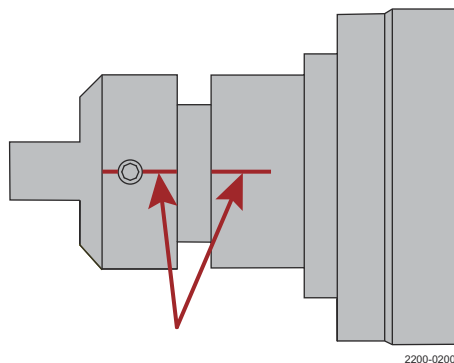

8

Obracać tuleję regulacyjną kołka zgodnie z ruchem wskazówek zegara do czasu osiągnięcia połączenia między kołkiem wrzeciona blokady i otworem kołka wrzeciona siłownika.

9

Umieścić uchwyt zacisku w taki sposób, aby przymocować gniazdo na zawór.

! UWAGA

Podczas serwisowania zaworu aseptycznego Unique SSV NO odkręcić górny zacisk przed dokręceniem wrzeciona blokady (krok 10). Pozwoli to uniknąć nadmiernego rozciągnięcia membrany.

10

Dokręcać wrzeciono blokady przy użyciu klucza nasadowego 17 mm (11/16”), aby ścisnąć sprężynę, przesuwając przy tym korek zaworu w stronę otwartej pozycji.

Używać wyłącznie ręcznych narzędzi!

W razie nadmiernego momentu obrotowego boczny kołek ulegnie pęknięciu, a przez to pozwoli zapobiec nienaprawialnym uszkodzeniom głównych komponentów zestawu serwisowego.

Kołek jest zgodny z postanowieniami normy DIN1481.

Ø3 mm x 16 mm

11

Zdjąć korek zaworu z siłownika, używając w tym celu klucza 17 mm (11/16”).

12

Zdjąć uchwyt zacisku i gniazdo.

-
- 13** Zdjąć zacisk, górny korpus zaworu i element uszczelniający.

Można teraz wymienić uszczelki.

-
- 14** W celu dokonania montażu zaworu przeprowadzić procedurę w odwrotnej kolejności.


Dodatkowe instrukcje można uzyskać, oglądając filmy instruktażowe dostępne po zeskanowaniu kodu QR smartfonem.



Strona celowo pozostawiona pusta.

2 Wykaz części i rysunek

2.1 Zestaw serwisowy SSV

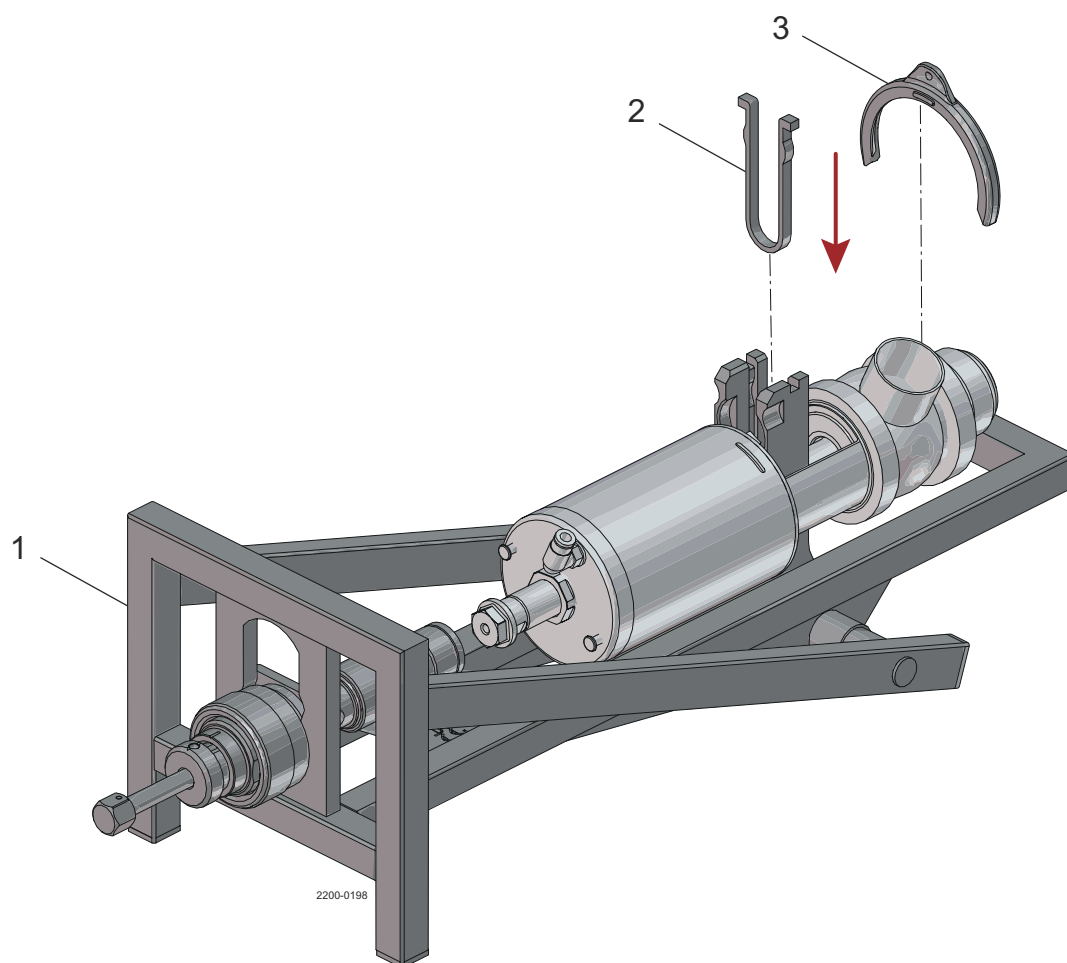

Pozycja	Ilość	Nazwa
1	1	Zestaw serwisowy
2	1	Wkładka ochronna z tworzywa sztucznego
3	1	Uchwyt zacisku