


Unique Sampling Valve - accessoires - snelkoppeling

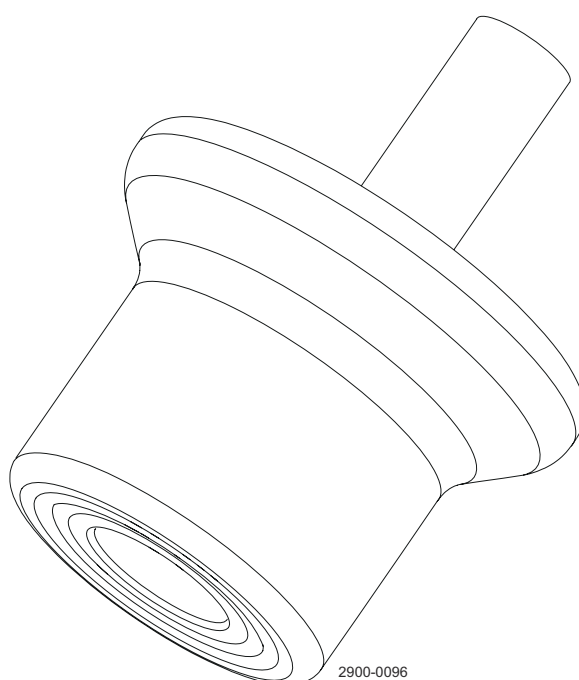

Lit. Code

200008014-1-NL

Instructiehandleiding

Gepubliceerd door:
Alfa Laval Kolding A/S
Albuen 31
DK-6000 Kolding, Denemarken
+45 79 32 22 00

De oorspronkelijke instructies zijn in het Engels

© Alfa Laval 2025-04

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

Inhoud

1	Veiligheid	5
1.1	Veiligheidstekens	6
1.2	Veiligheidsmaatregelen	8
1.3	Waarschuwingstekens in de tekst	13
1.4	Vereisten voor personeel	14
1.5	Informatie m.b.t. recycling	15
2	Inleiding	17
3	Installatie	19
3.1	Uitpakken/levering	19
3.2	Algemene installatie - standaard snelkoppeling	20
3.3	Algemene installatie - speciale snelkoppeling	21
4	Bediening	23
4.1	Bediening - standaard snelkoppeling	23
4.2	Bediening - speciale snelkoppeling	24
4.3	Probleemoplossing	24
4.4	Aanbevolen reiniging	25
5	Onderhoud	27
5.1	Algemeen onderhoud	27
6	Technische gegevens	29
6.1	Technische gegevens	29
6.2	Fysieke gegevens	29
6.3	Productassortiment	30
7	Reserveonderdelen	31
7.1	Reserveonderdelen bestellen	31
7.2	Alfa Laval-service	31
7.3	Garantie - definitie	32
8	Onderdelenlijst en explosietekeningen	33
8.1	Snelkoppeling — maten 4 en 10	33
8.2	Mannelijke snelkoppeling	34
8.3	Vrouwelijke snelkoppeling	35

Blanco pagina.

1 Veiligheid

Lees dit eerst



Deze handleiding is gemaakt voor operators en servicemonteurs die met het Alfa Laval product werken.

Operators moeten de **Veiligheids-, installatie- en bedieningsinstructies** van het betreffende product lezen en begrijpen voorafgaand aan alle werkzaamheden of inbedrijfstelling van het systeem van Alfa Laval!

Het niet volgen van de instructies kan leiden tot ernstige ongelukken.

Deze documentatie beschrijft het door de fabrikant voorgeschreven gebruiksdoel van het product van Alfa Laval. Alfa Laval aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade als de apparatuur op enige andere manier wordt gebruikt.

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om de gebruiker informatie te verstrekken over het veilig uitvoeren van taken tijdens alle fasen van de levensduur van het geleverde product van Alfa Laval.

De operator moet altijd het hoofdstuk over de **veiligheid** eerst lezen. Daarna mag de operator delen overslaan om naar het hoofdstuk te gaan die de taak beschrijft die hij moet uitvoeren of waarin de nodige informatie staat.

Lees **altijd** de **technische gegevens** grondig door.

Dit is de volledige handleiding voor het geleverde product van Alfa Laval.



De afbeeldingen en specificaties in deze handleiding waren van kracht op de datum van afdrukken. Aangezien het ons beleid is om voortdurend verbeteringen aan te brengen, behouden wij ons echter het recht voor om de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving of enige verplichting te wijzigen of aan te passen.

De Engelse versie van de instructiehandleiding is de originele handleiding. Alfa Laval kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste installatie. In geval van twijfel geldt de Engelse versie van de instructiehandleiding.

1.1 Veiligheidstekens

Borden met verplichte acties

	Algemeen bord voor verplichte actie.
	Zie Installatiehandleiding.
	Gebruik oogbescherming - Veiligheidsbril.
	Gebruik beschermende handschoenen - Veiligheidshandschoenen.
	Draag hoofdbescherming - Helm.
	Gebruik gehoorbescherming in lawaaierige omgevingen.
	Draag veiligheidsschoenen.

Waarschuwingstekens

	Algemene waarschuwing.
	Zware objecten verplaatsen met een vorkheftruck of ander industrieel hefwerktuig.
	Hete oppervlakken, gevaar voor brandwonden.
	Gevaar voor snijwonden.

	Bijtende stof.
	Beknelling van handen.

1.2 Veiligheidsmaatregelen

Op deze pagina's vindt u een overzicht van alle waarschuwingen in de handleiding. Besteed speciale aandacht aan de onderstaande instructies om ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan het geleverde Alfa Laval product te voorkomen.

Algemeen

	Om onverhoeds starten en contact met onderdelen onder spanning en bewegende onderdelen te vermijden. Ontkoppel altijd de netvoeding op veilige wijze: De stroomonderbreker moet losgekoppeld (in de stand uit) en vergrendeld zijn.
---	--

Transport en hijsen

  	Til of hijs nooit op een andere manier dan zoals in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik altijd de oorspronkelijke verpakking of een gelijkwaardige verpakking tijdens het transport. Controleer altijd of het personeel ervaring heeft met hefwerkzaamheden. Altijd zorgen dat alle verbindingen zijn verwijderd voordat u probeert de klep van de installatie te verwijderen. Altijd controleren of er geen smeermiddelen kunnen lekken. Altijd vóór het transport de vloeistof uit de kleppen aftappen. Altijd zorgen dat de klep tijdens het transport voldoende is vastgezet - indien speciaal ontworpen verpakkingsmateriaal beschikbaar is, moet dit worden gebruikt. Altijd zorgen dat perslucht wordt vrijgelaten.
 	Altijd, indien aanwezig, vooraf toegewezen hijspunten gebruiken. Zorg ervoor dat de hijsapparatuur geschikt is voor het geleverde Alfa Laval product. Altijd controleren of de unit stevig is vastgezet tijdens het transport. Controleer altijd of het hefpunt in lijn is met het zwaartepunt. Verplaats het hefpunt indien nodig. Gebruik altijd geschikte transportmiddelen, bijv. een vorkheftruck of een pallettruck. Gebruik altijd geschikte hijsapparatuur voor zware onderdelen wanneer dit relevant is. Gebruik hijsblokken indien beschikbaar. Houd de lading altijd visueel onder controle en blijf uit de buurt tijdens de hefwerkzaamheden.

Installatie

	Als de plaatselijke veiligheidsregels voorschrijven dat de installatie moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd door de verantwoordelijke instanties voordat de klep in gebruik wordt genomen, moet contact worden opgenomen met dergelijke instanties voordat de apparatuur wordt geïnstalleerd en moet de geplande installatie door hen worden goedgekeurd. Altijd na gebruik perslucht laten ontsnappen. Zet de klep altijd helemaal in elkaar voordat u begint en zorg ervoor dat alles op zijn plaats zit en goed vastgedraaid is.
  	Zorg er altijd voor dat de klep en de pijpleidingen drukloos zijn, leeggemaakt zijn en afgekoeld zijn tot omgevingstemperatuur voordat de klep geïnstalleerd, geïnspecteerd, gemonteerd of gedemonteerd wordt. Nooit de klep of de pijpleidingen aanraken tijdens het verwerken van hete vloeistoffen of tijdens het steriliseren.
	Werk nooit aan de klep en raak nooit bewegende delen aan als de actuator met perslucht wordt gevoed.

Bediening

	Lees altijd de <i>technische gegevens</i> grondig door. Gebruik de klep alleen als de installatie correct is uitgevoerd.
	Raak de klep of pijpleidingen nooit aan als ze heet zijn. Nooit de klep of de pijpleidingen aanraken tijdens het verwerken van hete vloeistoffen of tijdens het steriliseren.
	Altijd goed spoelen met schoon water na het reinigen. Altijd voorzichtig met loog en zuur omgaan. Volg altijd de instructies in de veiligheidsinformatiebladen van de leveranciers van reinigingsmiddelen, schoonmaakproducten, oliën enz.
	Raak nooit bewegende delen van de klep aan tijdens het gebruik. Demonteer de klep nooit tijdens gebruik of als het onder druk staat. Altijd na gebruik perslucht laten ontsnappen. Nooit de bewegende delen aanraken wanneer perslucht naar de actuator wordt toegevoerd.

Onderhoud

	Om de werking van de Alfa Laval-installatie te optimaliseren en om de downtime als gevolg van reparatiewerkzaamheden te beperken, moet het systeemonderhoud bestaan uit: • Inspectie en onderhoud van het geleverde Alfa Laval product: volg strikt de technische documentatie • Preventief onderhoud bestaat primair uit visuele inspectie van het product gevolgd door de benodigde aanpassingen en geplande periodieke vervanging van versleten onderdelen • Reparaties: Niet-geplande schade aan een onderdeel, in veel gevallen de reden dat het systeem stopt. Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen • Gebruik altijd originele onderdelen van Alfa Laval: Alfa Laval raadt aan om een voorraad aan te houden van reserveonderdelen waardoor preventief onderhoud mogelijk is en de downtime van het systeem minimaal is in geval van niet-geplande onderbrekingen
	Altijd na gebruik perslucht laten ontsnappen. Zorg er altijd voor dat de klep en de pijpleidingen drukloos zijn, leeggemaakt worden en afgekoeld zijn tot omgevingstemperatuur voordat de klep gedemonteerd wordt.

Opslag

	Alfa Laval raadt aan: • Bewaar het Alfa Laval-product zoals geleverd in de originele verpakking • De poortopening moet tegen binnendringen van vuil en vocht worden beschermd • Bewaar op een schone, droge plaats zonder rechtstreeks zonlicht of uv-straling • Temperatuurbereik -5 tot +40°C • Relatieve vochtigheid minder dan 60% • Geen blootstelling aan corrosieve stoffen, inclusief stoffen die in de lucht aanwezig zijn
---	--

Lawaai

	Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kunnen de geleverde Alfa Laval-producten en/of de systemen waarin ze zijn geïnstalleerd hoge geluidsdruk niveaus produceren. Waar nodig en in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving moeten passende maatregelen ter bescherming tegen lawaai worden genomen.
---	---

Gevaren

	Gevaar van brandwonden Smeerolie, machineonderdelen en verschillende machine-opervlakken kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken. Draag veiligheidshandschoenen
	Gevaren wegens corrosie - Ga altijd voorzichtig om met reinigingsvloeistoffen, loog- en zuurconcentraties en altijd overeenkomstig de aparte instructies voor die vloeistoffen - Wanneer u chemische reinigingsmiddelen gebruikt, dient u de algemene regels en de aanbevelingen van de fabrikant m.b.t. ventilatie en bescherming van personeel etc. op te volgen.
	Risico op snijwonden Scherpe randen, met name op trommelschijven en schroefdraad, kunnen snijwonden veroorzaken. Draag veiligheidshandschoenen
	Verbrijzelingsgevaar Kom niet met uw handen in de knelpunten van de klepopening

Veiligheidscontrole



Een visuele inspectie van elke beschermende voorziening (schild, bescherming, afdekking of andere) op het geleverde Alfa Laval-product moet minstens om de 12 maanden worden uitgevoerd. Als het beschermingssysteem verloren gaat of beschadigd raakt, vooral als dit leidt tot een verslechtering van de veiligheidsprestaties, moet het worden vervangen. De bevestiging van de beveiligingsinrichting mag alleen worden vervangen door bevestigingen van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Goedkeuringscriteria voor de inspectie:

- Het mag niet mogelijk zijn bewegende delen te bereiken die oorspronkelijk door een beveiligingsinrichting waren beschermd
- De beveiligingsinrichting moet stevig bevestigd zijn
- Zorg ervoor dat de schroeven voor de beveiligingsinrichting goed vastzitten

Procedure in geval er geen goedkeuring is:

- Repareer en/of vervang de beveiliging

1.3 Waarschuwingstekens in de tekst

Neem de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht.

Hieronder vindt u definities van de vier soorten waarschuwingstekens die in de tekst worden gebruikt wanneer er een risico bestaat op letsel voor personeel of schade aan het geleverde Alfa Laval product.



geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet vermeden wordt, zal leiden tot overlijden of ernstig letsel.



geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet vermeden wordt, zou kunnen leiden tot overlijden of ernstig letsel.



geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet vermeden wordt, zou kunnen leiden tot lichte of gemiddelde beschadiging van het product.



Geeft belangrijke informatie aan om procedures te vergemakkelijken of te verduidelijken.

1.4 Vereisten voor personeel

Operators

De operators moeten deze gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen.

Onderhoudspersoneel

Het onderhoudspersoneel moet de gebruikershandleiding lezen en begrijpen. Het onderhoudspersoneel of de technici moeten bekwaam zijn in het betreffende domein om onderhoudswerkzaamheden veilig uit te voeren.

Stagiairs

Stagiairs mogen taken uitvoeren onder toezicht van een ervaren werknemer.

Mensen in het algemeen

Het publiek mag geen toegang hebben tot het geleverde product van Alfa Laval.

In sommige gevallen kan het nodig zijn speciaal vakkundig personeel in te huren, zoals elektriciens en lassers. In sommige gevallen moet dit personeel volgens plaatselijke regelgeving gecertificeerd zijn en ervaring hebben met vergelijkbaar werk.

1.5 Informatie m.b.t. recycling

Uitpakken

Het verpakkingsmateriaal bestaat uit houten, plastic en kartonnen dozen en in sommige gevallen uit metalen banden.



- Hout en kartonnen dozen kunnen worden hergebruikt, gerecycled of gebruikt voor energierugwinning
- Plastic dient te worden gerecycled of te worden verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie
- Metalen banden dienen afgevoerd te worden voor materiaalrecycling

Onderhoud

Tijdens het onderhoud moeten olie (indien gebruikt) en verbruiksonderdelen in het geleverde Alfa Laval product worden vervangen.

- Olie en alle niet-metalen aan slijtage onderhevige onderdelen moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd
- Rubber en plastic dienen te worden verbrand in een vuilverbrandingsinstallatie. Als ze niet beschikbaar zijn, moeten ze volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd
- Lagers en andere metalen delen dienen voor materiaalrecycling te worden afgevoerd
- Afdichtringen en frictievoeringen dienen te worden afgevoerd naar een stortplaats. Controleer de plaatselijke regelgeving
- Alle metalen onderdelen dienen worden afgevoerd voor materiaalrecycling
- Versleten of defecte elektronische onderdelen dienen voor materiaalrecycling te worden opgestuurd naar een verwerkingsbedrijf

Afval

Aan het einde van de gebruiksduur moet de apparatuur worden gerecycled overeenkomstig de toepasselijke plaatselijke voorschriften. Naast de apparatuur zelf, moet ook rekening worden gehouden met eventuele gevaarlijke resten procesvloeistof en deze moeten op de juiste wijze worden afgevoerd. Neem bij twijfel of het ontbreken van plaatselijke voorschriften contact op met uw lokale vestiging van Alfa Laval.

Contact opnemen met Alfa Laval

De contactinformatie voor alle landen wordt constant geactualiseerd op onze website.

Bezoek www.alfalaval.com om deze informatie rechtstreeks te raadplegen.

Blanco pagina.

2 Inleiding

De Alfa Laval Quick Connection is een hygiënisch monsternameaccessoire voor aansluiting bij gebruik van de Alfa Laval Unique Sampling Valve. Hij kan afzonderlijk worden gebruikt of in combinatie met monsternameaccessoires, zoals de Alfa Laval Non-return Valve.

Blanco pagina.

3 Installatie

3.1 Uitpakken/levering



Deze handleiding maakt deel uit van de levering.

Lees de instructies zorgvuldig door.

De items refereren aan [Onderdelenlijst en explosietekeningen](#) op pagina 33.



Alfa Laval kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten bij het uitpakken.

Controleer bij levering:

1. Snelkoppeling
2. Gebruiksaanwijzing

1

Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal van de snelkoppeling.

2

Inspecteer de snelkoppeling op zichtbare transportschade.

Zorg ervoor dat de snelkoppeling niet beschadigd raakt.

3.2 Algemene installatie - standaard snelkoppeling



Lees de instructies zorgvuldig en neem de waarschuwingen in acht!

De klep is standaard voorzien van laseinden, maar kan ook met fittingen uitgevoerd worden.



WAARSCHUWING


Lees **altijd** *Technische gegevens* op pagina 29 grondig door.



VOORZICHTIG


Alfa Laval kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste installatie.

Monteer de snelkoppeling op de onderste aansluiting op de monsterklep.

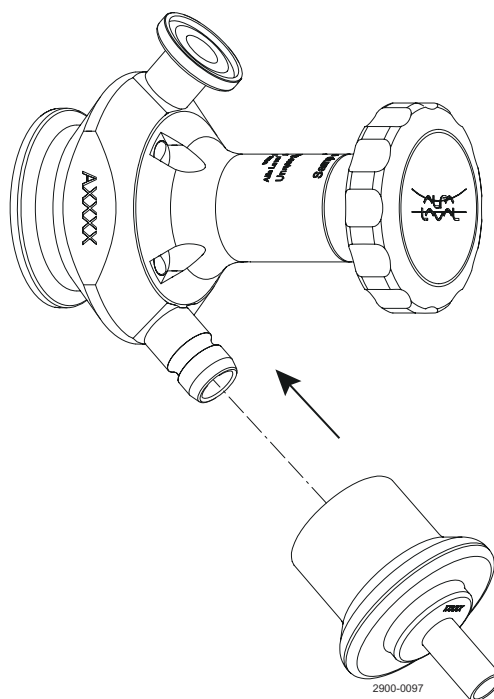

3.3 Algemene installatie - speciale snelkoppeling

Snelkoppelingen met terugslagklep

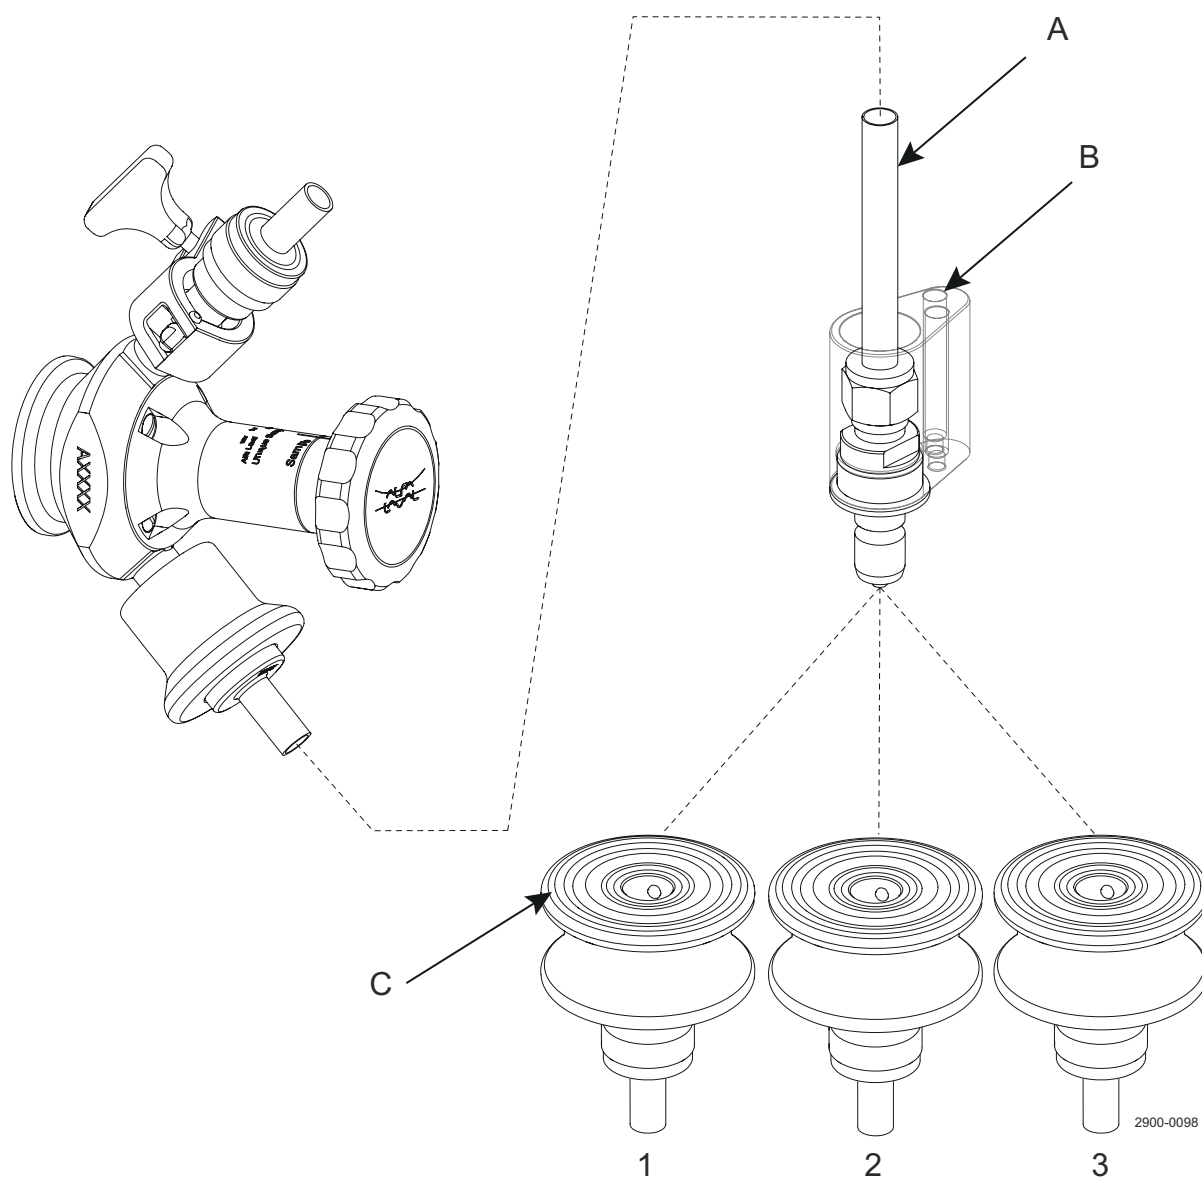

A. Buis (OD = Ø10 mm)

B. Bevestigingsgaten voor naderingsschakelaar¹

C. Indicaties voor verschillende toepassingen²

¹ Naderingsschakelaar niet inbegrepen

² Indicaties zijn inbegrepen

Gebruiksvoorbeeld

1. CIP-zuuruitlaat

2. CIP- looguitlaat

3. CIP-wateruitlaat

2900-0098

Blanco pagina.

4 Bediening

4.1 Bediening - standaard snelkoppeling



Lees de instructies zorgvuldig en neem de waarschuwingen in acht!

Controleer of de snelkoppeling goed werkt.

De items refereren aan [Onderdelenlijst en explosietekeningen](#) op pagina 33.



WAARSCHUWING

Lees **altijd** [Technische gegevens](#) op pagina 29 grondig door.



VOORZICHTIG


Alfa Laval kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste bediening.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brandwonden!

Nooit de snelkoppeling of de leidingen aanraken tijdens het verwerken van hete vloeistoffen of tijdens het steriliseren.

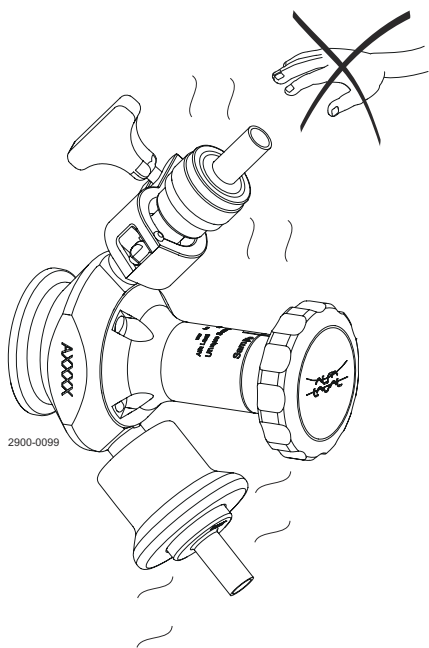

De snelkoppelingen worden gebruikt als aansluiting op de uitlaat van de monsterklep.

4.2 Bediening - speciale snelkoppeling


De mannelijke en vrouwelijke snelkoppeling met terugslagklep worden in de regel samen gebruikt.

Als twee snelkoppelingen op elkaar zijn aangesloten, is van beide de geïntegreerde terugslagklep open.

Het is mogelijk twee naderingsschakelaars te monteren (niet inbegrepen), die gebruikt worden voor toezicht op de koppeling.

A = indicatieringen

B = naderingsschakelaar

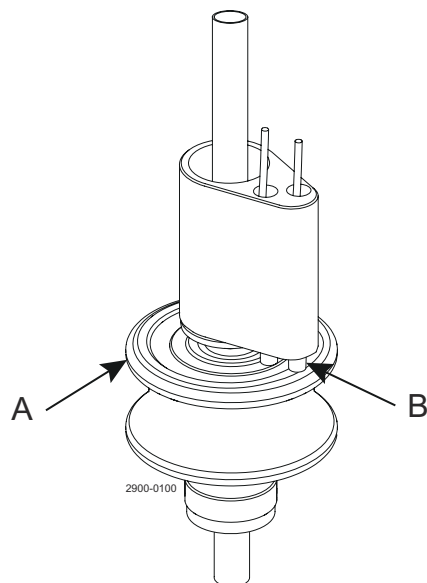

4.3 Probleemoplossing



Lees de onderhoudsinstructies zorgvuldig door voordat u versleten onderdelen vervangt.

Probleem	Oorzaak	Reparatie
Productlekkage	O-ring beschadigd of versleten	Vervang O-ring

4.4 Aanbevolen reiniging



Het product werd ontworpen voor 'cleaning in place' (CIP).

NaOH = natriumhydroxyde.

HNO₃ = Salpeterzuur.

De reinigingsmiddelen moeten overeenkomstig de toepasselijke voorschriften/richtlijnen worden opgeslagen/afgevoerd.



Nooit het product of de leidingen aanraken tijdens het steriliseren.

Altijd voorzichtig met loog en zuur omgaan.





Voorbeelden van reinigingsmiddelen


Gebruik schoon en chloorvrij water

Metrisch stelsel

1. 1% gewichtspercentage NaOH bij 70°C

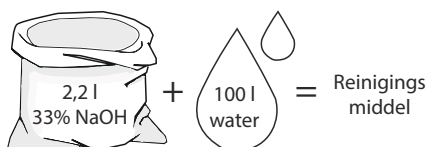
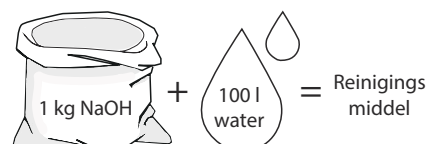


2. 0,5% per gewicht HNO₃ bij 70°C

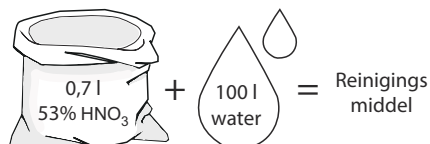


Imperiaal stelsel

1. 1% per gewicht NaOH bij 158°F

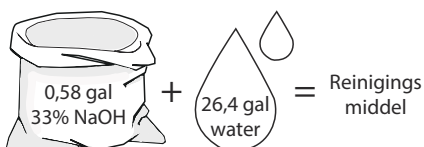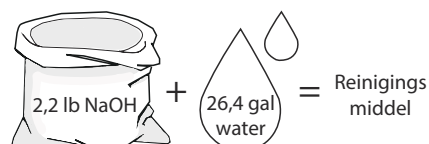

2. 0,5% per gewicht HNO₃ bij 158°F

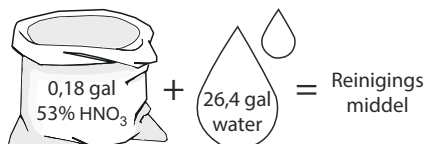


1. Voorkom overmatig hoge concentraties van het reinigingsmiddel ⇒ **Doseer geleidelijk!**
2. Stel het debiet van het reinigingsmiddel af op het proces
**Melksterilisatie/viskeuze vloeistoffen => Ver-
 groot het reinigingsdebiet!**



VOORZICHTIG

Altijd goed spoelen met schoon water na het reinigen.

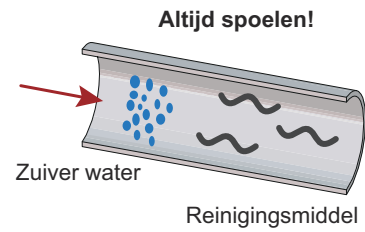

5 Onderhoud

5.1 Algemeen onderhoud



Onderhoud de snelkoppeling regelmatig.

Lees de instructies zorgvuldig en neem de waarschuwingen in acht!

Controleer na de servicebeurt of de snelkoppeling goed werkt.

Onderhoud	Actie
Onderhoud na lekkage	Vervang O-ring
Gepland onderhoud	Regelmatig inspecteren op lekkage en goede werking Houd een logboek bij over de snelkoppeling Gebruik de statistieken voor het plannen van inspecties Vervangen bij lekkage
Smering	Alfa Laval Silicone Based Food Grade Lubricant

Aanbevolen reserve-onderdelen

Zie [Onderdelenlijst en explosietekeningen](#) op pagina 33

Blanco pagina.

6 Technische gegevens



Volg de technische gegevens tijdens de installatie, bedrijf en onderhoud.
Al het personeel moet op de hoogte zijn van de technische gegevens.


6.1 Technische gegevens



WAARSCHUWING Gevaar voor brandwonden!

Nooit de snelkoppeling of de leidingen aanraken tijdens het verwerken van hete vloeistoffen of tijdens het steriliseren.

Nooit onderhoud plegen aan de snelkoppeling als deze heet is.



Temperatuur

Temperatuurbereik:	1 °C tot 130 °C
--------------------	-----------------

Druk

Max. werkdruk:	600 kPa (6 bar) / 87 psi
----------------	--------------------------

Min. werkdruk:	0 kPa (0 bar) / 0 psi
----------------	-----------------------

6.2 Fysieke gegevens

Materialen

Aan product blootgestelde onderdelen:	1.4404 (316L)
---------------------------------------	---------------


Overige onderdelen:	1.4301 (304), PA 6.6 30%, GF, EPDM
---------------------	------------------------------------

6.3 Productassortiment

Standaard snelkoppelingen:


Deze snelkoppelingen zijn compatibel met de Unique Sampling Valve maten 4 en 10.

Slangmondstuk
Ø6 mm

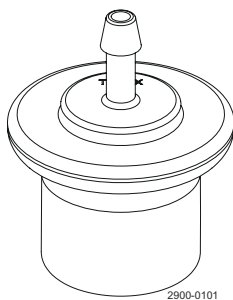


9614-1956-01

Slangmondstuk
Ø8 mm

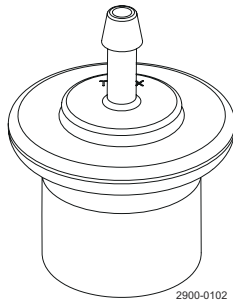


9614-1956-02

Buiseindstuk
Ø10 mm

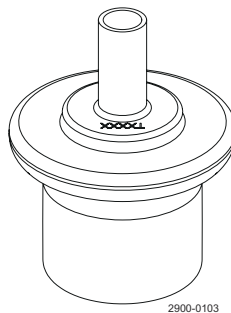

9614-1956-03


Blinde dop

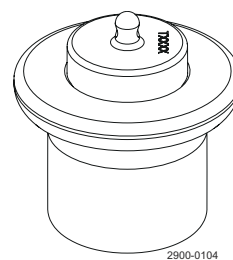

9614-1956-04


Speciale snelkoppelingen:

Vrouwelijke snelkoppeling met terugslagklep

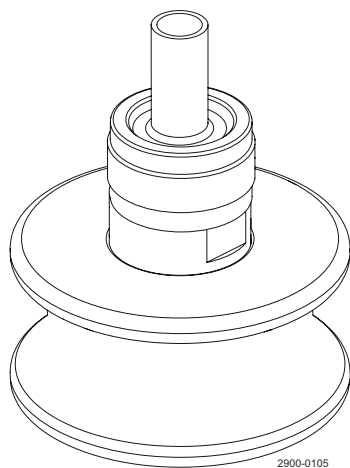

9614-1956-06

Mannelijke snelkoppeling met terugslagklep

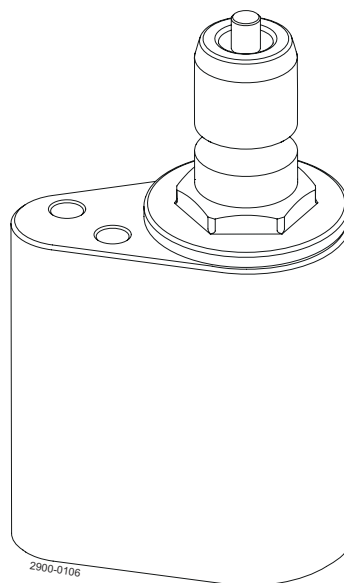

9614-1956-07

7 Reserveonderdelen

Voor elk door Alfa Laval geleverd product is een onderdelenlijst beschikbaar.

Deze onderdelenlijst omvat een overzicht van de meestgebruikte slijtagedelen van een machine. Als u een onderdeel nodig hebt wat niet op deze lijst staat, neem dan contact op met uw plaatselijke Alfa Laval leverancier.

U kunt onze catalogus met reserveonderdelen vinden op <https://hygienicfluidhandling-catalogue.alfalaval.com>.

Gebruik **altijd** originele onderdelen van Alfa Laval. De garantie op Alfa Laval-producten geldt alleen bij gebruik van originele Alfa Laval-reserveonderdelen.

7.1 Reserveonderdelen bestellen

Bij bestelling van onderdelen altijd de volgende informatie vermelden:

1. Serienummer (indien beschikbaar)
2. Artikelnummer/onderdeelnummer (indien beschikbaar)
3. Capaciteit of andere relevante identificatie

7.2 Alfa Laval-service

Alfa Laval is vertegenwoordigd in vele landen.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw lokale Alfa Laval vertegenwoordiger bij vragen, problemen of behoefte aan onderdelen voor Alfa Laval-apparatuur.

7.3 Garantie - definitie

WAARSCHUWING

De regels voor het beoogde gebruik zijn absoluut. Het geleverde Alfa Laval product mag alleen gebruikt worden in overeenstemming met de technische gegevens die bij het beoogde gebruik geleverd zijn.

Afwijkend gebruik, anders dan overeengekomen met Alfa Laval Kolding A/S, sluit elke aansprakelijkheid en garantie uit.

Wijzigingen of aanpassingen aan het geleverde Alfa Laval product zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Alfa Laval Kolding A/S.




Aansprakelijkheid en garantie zijn uitgesloten:

- Bij het negeren van advies en instructies van de bedieningshandleiding
- Bij onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud van het geleverde Alfa Laval product.
- Voor elke vorm van functieverandering van het geleverde Alfa Laval product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa Laval Kolding A/S.
- Indien het geleverde Alfa Laval product gewijzigd is door niet bevoegde personen
- Indien het geleverde Alfa Laval product wordt gebruikt zonder de toepasselijke veiligheidsvoorschriften in acht te nemen (zie [Veiligheid](#) op pagina 5)
- Indien er geen beschermingsuitrusting wordt gebruikt en het vatproces / de hulpuitrusting niet tot stilstand wordt gebracht.
- Als het geleverde Alfa Laval product en de bijbehorende onderdelen niet goed worden onderhouden (uit te voeren met tussenpozen en inclusief het aanbrengen van voorgeschreven vervangingsonderdelen).

Bij het vervangen van onderdelen mogen alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant worden gebruikt.

8 Onderdelenlijst en explosietekeningen


8.1 Snelkoppeling — maten 4 en 10

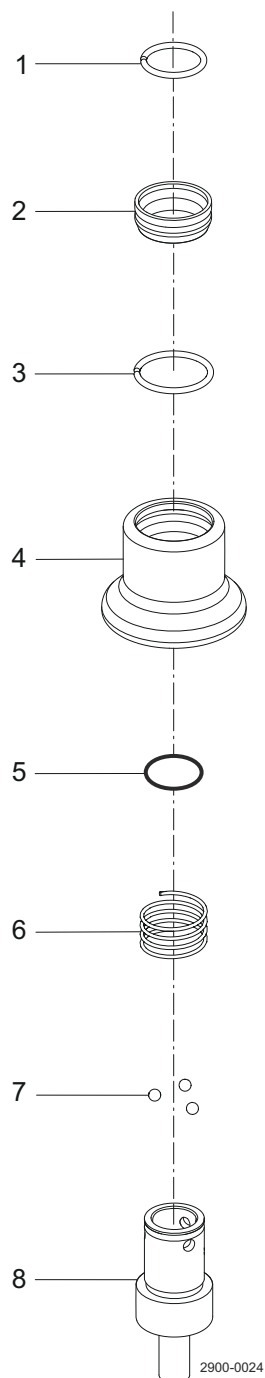

Pos.	Aant.	Benaming
1	1	Borgring
2	1	Inzetstuk handgreep
3	1	Borgring
4	1	Handgreep

Pos.	Aant.	Benaming
5	1	O-ring
6	1	Veer
7	3	Kogel
8	1	Huis


8.2 Mannelijke snelkoppeling

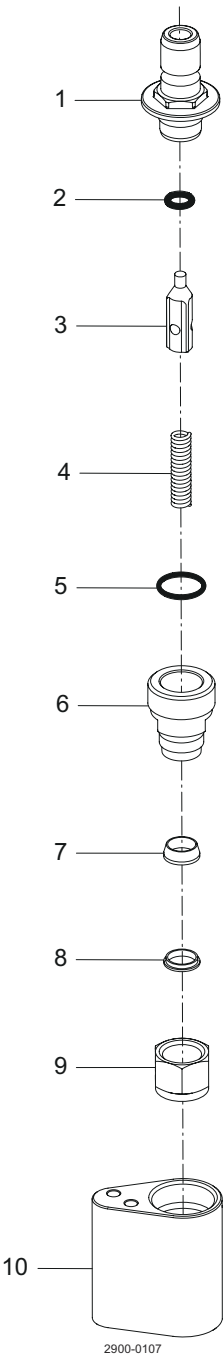

Pos.	Aant.	Benaming
1	1	Mannelijk onderdeel
2	1	O-ring
3	1	Plug
4	1	Veer
5	1	O-ring

Pos.	Aant.	Benaming
6	1	Buisfitting, mannelijke koppeling Ø10
7	1	Verbindingsstuk buisfitting voor Ø10
8	1	Verbindingsstuk buisfitting achter Ø10
9	1	Moer
10	1	Handgreep

8.3 Vrouwelijke snelkoppeling

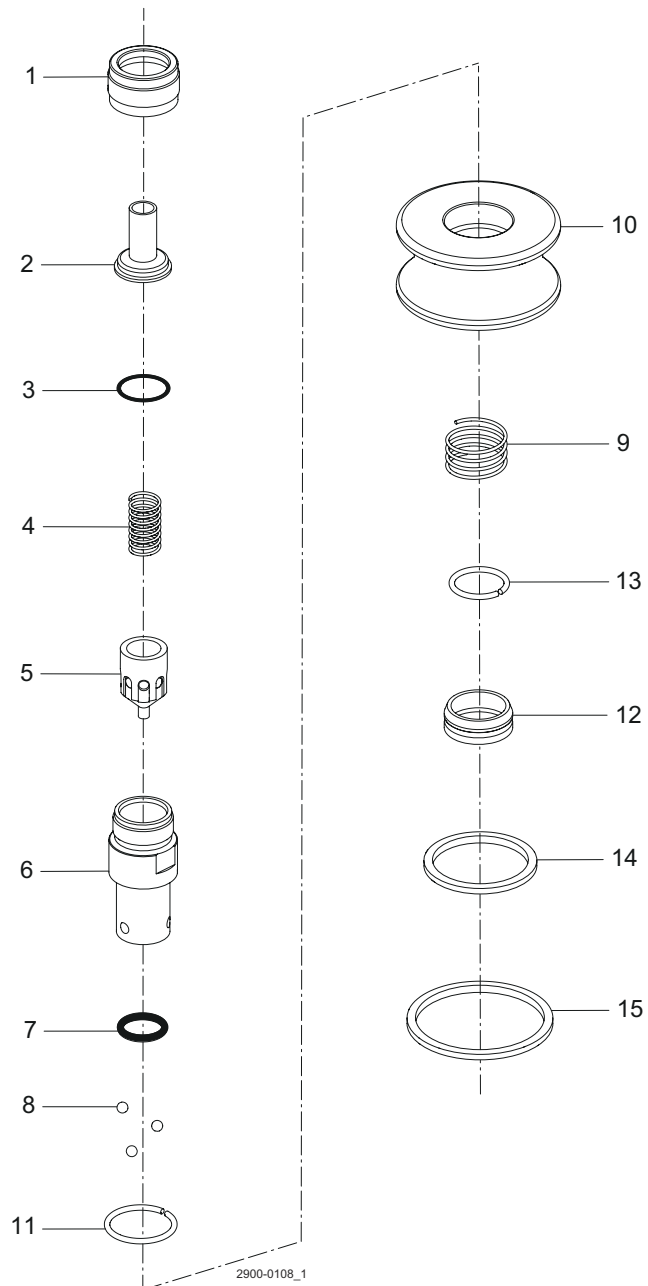

Pos.	Aant.	Benaming
1	1	Moer
2	1	Inlaat
3	1	O-ring
4	1	Veer
5	1	Plug
6	1	Vrouwelijk onderdeel
7	1	O-ring
8	3	Kogel

Pos.	Aant.	Benaming
9	1	Veer
10	1	Handgreep
11	1	Borgring
12	1	Inzetstuk handgreep
13	1	Borgring
14	1	Ring
15	1	Ring