


阿法拉伐 LKB 和 LKB-F

蝶阀

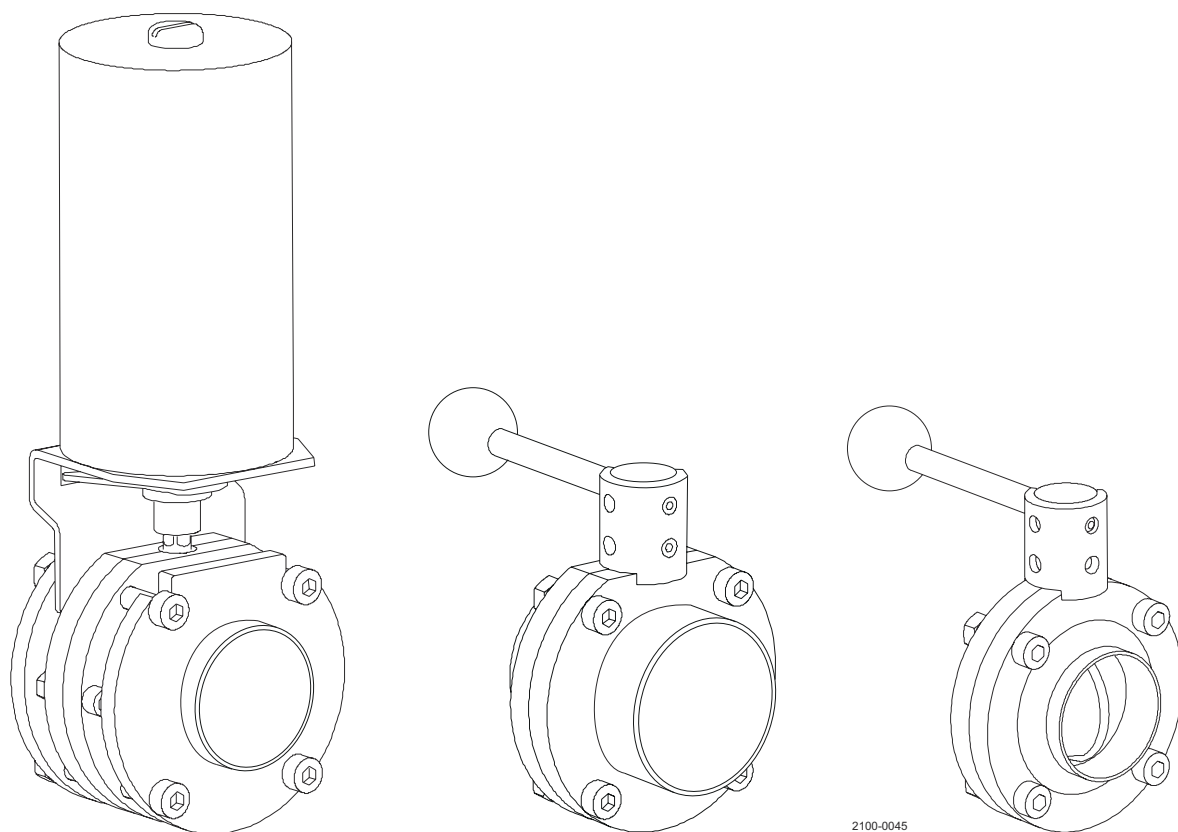

文献代号

200007926-3-ZH-CN

说明手册

出版方
Alfa Laval Kolding A/S
Albuen 31
DK-6000 Kolding, Denmark
+45 79 32 22 00

原说明为英文版

© Alfa Laval AB 2026-08

本文件及其内容受阿法拉伐公司（上市公司）或其任何附属公司（合称“阿法拉伐”）版权和其他知识产权的约束。未经阿法拉伐事先明确书面许可，不得出于任何目的以任何形式或通过任何方式复制、转载或传输本文件的任何部分。本文件中提供的信息和服务是向用户提供的权益和服务，对于这些信息和服务的准确性或适用性不作任何声明或保证。保留所有权利。

目录

1	符合性声明.....	5
1.1	EU 符合性声明.....	5
1.2	UK 符合性声明.....	6
2	安全.....	7
2.1	安全标志.....	8
2.2	安全预防措施.....	10
2.3	本文中的警告标志.....	15
2.4	人员要求.....	16
2.5	回收再利用信息.....	17
3	简介 — LKB/LKB-F.....	19
4	安装.....	21
4.1	开箱/交付.....	21
4.2	通用安装.....	23
4.3	焊接.....	25
4.4	在阀门上安装执行机构/支架/手柄（选件）.....	27
5	操作.....	29
5.1	操作.....	29
5.2	故障排除.....	31
5.3	推荐的清洁方式.....	32
6	维护.....	33
6.1	一般性维护.....	33
6.2	拆卸阀门 — LKB/LKB-2/LKB-LP.....	36
6.3	阀门组装 — LKB/LKB-2/LKB-LP.....	37
6.4	拆卸阀门 — LKB-F.....	39
6.5	阀门组装 — LKB-F.....	41
6.6	执行机构的拆卸.....	43
6.7	执行机构的组装.....	44
7	技术数据.....	47
7.1	技术数据.....	47
7.2	物理数据 — LKB/LKB-F.....	48
7.3	重量.....	49
7.4	噪音.....	49
8	备件.....	51
8.1	订购备件.....	51

8.2	阿法拉伐的服务.....	51
8.3	质保 - 定义.....	52
9	零件清单与分解图.....	53
9.1	图纸.....	53
9.2	LKB 蝶阀, ISO.....	56
9.3	LKB-F 蝶阀, ISO.....	57
9.4	LKB-F 蝶阀, DIN.....	58
9.5	LKB-2 蝶阀.....	59
9.6	LKB-LP 蝶阀.....	60
9.7	LKB 阀门用多点锁定手柄.....	62
9.8	LKB 蝶阀用手柄 1.1.....	63
9.9	用于指示单元的手柄 1.1.....	64
9.10	LKLA 空气/弹簧式执行机构 (NC-NO) Ø85.....	65
9.11	LKLA 空气/空气式执行机构 Ø85.....	66
9.12	LKLA, DN 125-150, ø85 毫米 (A/A).....	67
9.13	LKLA 空气/弹簧式执行机构 (NC-NO) Ø133.....	68
9.14	LKLA 空气/空气式执行机构 Ø133.....	69
9.15	LKLA-T 空气/弹簧式执行机构 (NC-NO) Ø85.....	70
9.16	LKLA-T 空气/空气式执行机构 Ø85.....	71
9.17	LKLA-T, DN 125-150, ø85 毫米 (A/A).....	72
9.18	LKLA-T 空气/弹簧式执行机构 (NC-NO) Ø133.....	73
9.19	LKLA-T 空气/空气式执行机构 Ø133.....	74

1 符合性声明

1.1 EU 符合性声明

指定公司

Alfa Laval Kolding A/S, Albuen 31, DK-6000 Kolding, Denmark, +45 79 32 22 00

公司名称、地址和电话号码

特此声明

阀门执行机构

名称

LKLA NC、LKLA NO、LKLA A/A、LKLA-T NO、LKLA-T NC、LKLA-T A/A

类型

符合下列指令及其修正条款：

- 机械指令 2006/42/EC

本文件签署人为经授权编制该技术文件的人。

卫生流体处理事业部副总裁

产品管理主管

Mikkel Nordkvist

标题

名称

Kolding, Denmark

2026-02-01

地点

日期（年月日）



签名

文档修订版 01_022026 / 本符合性声明取代日期为的符合性声明。2022-10-01



1.2 UK 符合性声明

指定公司

Alfa Laval Kolding A/S, Albuen 31, DK-6000 Kolding, Denmark, +45 79 32 22 00

公司名称、地址和电话号码

特此声明

阀门执行机构

名称

LKLA NC、LKLA NO、LKLA A/A、LKLA-T NO、LKLA-T NC、LKLA-T A/A

类型

符合下列指令及其修正条款：

- The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

签署方：Alfa Laval Kolding A/S 公司。

卫生流体处理事业部副总裁
产品管理主管

标题

Mikkel Nordkvist

名称

Kolding, Denmark

地点

2026-02-01

日期（年月日）

Mikkel Nordkvist

签名

文档修订版 02_022026



2 安全

请先阅读本手册



本说明手册专供使用所供阿法拉伐产品的操作员和维修工程师使用。

在进行任何工作或维修所供阿法拉伐产品之前，操作员必须阅读并理解所供阿法拉伐产品的 **安全、安装和操作** 说明！

如果不遵循这些说明，将可能导致严重事故。

本文档描述了所供阿法拉伐产品的授权使用方法。阿法拉伐对以任何其他方式使用设备导致的受伤或损坏不承担任何责任。

本说明手册旨在为用户提供必要信息，以便其在所供阿法拉伐产品的使用寿命内的各个阶段安全执行相关任务。

操作员务必先阅读 **安全** 章节。此后，操作员可以直接翻阅要执行的任务或所需信息的相关部分。

务必仔细阅读 **技术数据** 一章。

这是所供阿法拉伐产品的说明手册。



注意

本说明手册中的插图及说明自印刷日起生效。然而，精益求精是我们的追求，因此我公司保留更改或修改说明手册的权利，恕不另行通知。

英文版的说明手册为原始版本。对于翻译错误，阿法拉伐不承担任何责任。如有疑问，以英文版本为准。

2.1 安全标志

强制行动标志

	通用强制行动标志。
	请参阅说明手册。
	佩戴护眼用具 - 安全眼镜。
	穿戴防护手套 - 安全手套。
	穿着护装备 - 全帽。
	在噪声环境中使用护耳用具 - 专业防噪耳塞。
	穿着防护装备 - 安全鞋。

警告标志

	普通警告。
	如果设备很重，使用叉车或其他工业车辆运输。
	高温表面和烫伤危险。
	割伤危险。
	腐蚀性物质。
	挤压双手。
	有受伤的危险（激光标记在执行机构上）。 由于弹簧正处于危险的负荷状态，因此 切勿 尝试拆解执行机构！（锁紧保险丝开口）。
	有受伤的危险（激光标记在执行机构上）。 由于弹簧正处于危险的负荷状态，因此 切勿 尝试切开执行机构！（锁紧保险丝开口）。
	有受伤的危险（标签标在执行机构上）。 由于弹簧正处于负载状态，因此 切勿 尝试切开执行机构（锁紧保险丝开口）。

2.2 安全预防措施

这些页面总结了说明手册中所有类型的警告内容。请特别注意以下说明，以避免严重的人身伤害和/或损坏所供阿法拉伐产品。


概述

	为防止意外启动或接触电带电和活动部件。 始终安全地断开电源和气源： • 电源断开装置和气源必须断开（在关闭位置）并锁定。
---	---

运输和起吊

  	切勿采用除本手册所述方法以外的其它方法吊运或抬起泵。 在运输途中，始终使用原厂包装或类似包装。 务必确保人员具有吊装作业的经验。 务必在试图从装置上卸下阀前检查所有接头是否均已断开。 务必确保润滑剂不会发生泄漏。 务必在运输前将各阀门中的液体全部排空。 务必保证在运输途中对阀门采取足够的固定措施 - 如果有特别设计的包装材料，则必须使用该包装材料。 务必确保压缩空气已释放。
 	务必使用指定的吊点（如有设定）。确保起重设备适用于所供阿法拉伐产品。 务必确保装置在运输途中固定牢靠。 务必确保起吊点与重心保持在一条线上。如有必要，调整吊点。 务必使用合适的运输设备，如叉车或托盘升降机。 在特定情况下，务必使用适当的起重设备提升重型零件。如有，应使用吊耳。 务必在吊装作业过程中时刻关注负载情况，保持清醒。

安装

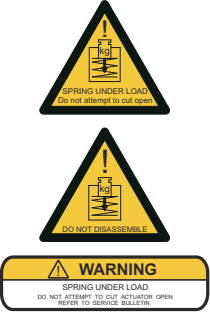	如果当地安全法规规定，阀门必须经主管机构检查和审批方可投入使用，那么在安装设备前应咨询此类机构，并使规划的安装通过其审批。 务必在使用后释放压缩空气。 启动前务必完全组装好阀门，并确保所有部件都就位并正确拧紧。
	切勿在执行机构中还充有压缩空气的情况下操作阀门或触摸运动部件。 在安装、检查、组装或拆解阀门之前，务必确保阀门和管道已减压、排空并冷却至环境温度。 处理热液或消毒时切勿触摸所供产品或管道。
	由于弹簧正处于危险的负荷状态，因此切勿尝试拆解或以其他方式打开执行机构！

操作

	除非已验证正确安装，否则切勿操作阀门。 在运行期间或受压时切勿拆解阀门。 如果发生泄漏，则必须采取必要的预防措施，否则会导致危险情况。 如果为用于强制开启的执行机构提供压缩空气，则切勿拆解或触摸该执行机构。
	切勿触摸炽热的阀门或管道。 处理热液或消毒时切勿触摸所供产品或管道。
	务必在清洁后使用清水冲洗干净。 务必小心使用碱液与酸液。 务必遵循清洁剂、洗涤剂、油品供应商所提供的安全数据表单中的说明要求。
	在运行期间切勿触摸运转部件。 务必在使用后释放压缩空气。 如果执行机构中还充有压缩空气，则切勿触摸相应的运动件。

维护

	为了优化所供阿法拉伐产品的运行并最大限度地减少修理活动造成的停机时间，维护应包括： • 所供阿法拉伐产品的检查和维护：严格遵守技术文档 • 预防性维护：对所供阿法拉伐产品进行目视检查，然后进行必要的调整，并按计划定期更换磨损部件。 • 修理：组件的意外故障，通常会导致系统停机。必须更换损坏的组件 • 阿法拉伐原厂备件库存：阿法拉伐建议储备原装备件，以方便预防性维护，并在发生意外故障时减少停机时间
 	务必使用阿法拉伐公司原装零备件。 务必在使用后释放压缩空气。 在拆解阀门之前，务必确保阀门和管道已减压、排空并冷却至环境温度。 切勿在执行机构中还充有压缩空气的情况下操作阀门或触摸运动部件。
   	由于弹簧正处于危险的负荷状态，因此切勿尝试拆解或以其他方式打开执行机构！ 除非明确规定，否则在对阀门进行维护时，切勿对阀门/气动装置进行加压 除非明确规定，否则切勿在阀门和管道带压的情况下维修阀门。

储存

	阿法拉伐建议： • 使用原始包装储存所供阿法拉伐产品 • 端口应采取保护措施，防止任何异物进入 • 裸钢（非不锈钢）应轻度涂油/润滑 • 储存在清洁、干燥的地方，避免阳光直射或紫外线照射 • 温度范围：-5 °C 至 +40 °C (23 °F - 104 °F) • 相对湿度小于 60% • 不得接触腐蚀性物质（包括所含空气）。
---	--

噪音

	在某些操作条件下，所供阿法拉伐产品和/或安装它们的系统会产生高声压级。必要时应根据当地法律采取适当的噪音防护措施。
---	--

危险

 	灼伤危险 润滑油、机器部件及各种机器表面都可能很烫，容易造成灼伤。佩戴防护手套
  	腐蚀危险 - 务必按照清洁液、碱液和酸的单独说明小心处理这些液体 - 使用化学清洁剂和润滑剂时，务必遵循一般规则和供应商在通风、个人防护措施等方面的建议
 	划伤危险 锋利的边缘，尤其是螺纹上的边缘，可能会导致划伤。佩戴防护手套
 	压伤危险 避免将手放入阀孔板的夹点

健康危害

  	受伤危险：（从 2016 年 6 月起，执行机构上会另有一个黄色标签）。由于弹簧正处于负载状态，因此切勿尝试切开执行机构！（锁紧保险丝开口） 有受伤的危险（激光标记在执行机构上）。由于弹簧正处于危险的负荷状态，因此切勿尝试拆解执行机构！（锁紧保险丝开口） 有受伤的危险（标签标在执行机构上）。由于弹簧正处于负载状态，因此切勿尝试切开执行机构！（锁紧保险丝开口）
---	---

安全检查

	至少每 12 个月应对所供阿法拉伐产品上的任何保护装置（护罩、防护装置、盖子或其他）进行一次目视检查。如果保护装置丢失或损坏，特别是导致安全性能下降时，应予以更换。仅可将保护装置替换为相同或等同类型。 检验验收标准： • 应确保任何人均无法触及保护装置所保护的移动部件 • 保护装置必须安装牢固 • 确保保护装置的固定螺丝已牢固拧紧 拒收情况下的程序： • 维修并/或更换保护装置
---	---

2.3 本文中的警告标志

请注意本说明手册中的安全说明。

以下是对本文中所用四个等级的警告标志（指示存在人身伤害或所供阿法拉伐产品损坏风险）的定义。



表示紧迫的危险情况，如果未能避免，则会导致死亡或重伤。



表示有潜在危险的情况，如果未能避免，则可能会导致死亡或重伤。



表示有潜在危险的情况，如果未能避免，则可能会导致所供阿法拉伐产品产生轻微或中等程度的损坏。



表示旨在简化或阐明操作步骤的重要信息。

2.4 人员要求

操作员

操作员应阅读并理解本说明手册。

维护人员

维护人员应阅读并理解本说明手册。维护人员或技术人员应具备安全开展维修工作所需的专业技能。

受训人员

受训人员可以在有经验的员工的监督下完成任务。

非专业人员

非专业人员不得接触所供阿法拉伐产品。

在某些情况下，可能需要聘用特殊技能人员（即电工、焊工）。在某些情况下，须根据当地法规对具有类似工种工作经验的人员进行认证。

2.5 回收再利用信息



如果执行机构标有以下警告之一，切勿尝试拆卸它。

内部弹簧处于负载状态 — 任何类型的执行机构破损或尝试打开执行机构都可能导致严重伤害甚至死亡！



开箱

包装材料可能包含木箱、塑料箱、硬纸板箱，在某些情况下，还有金属包装带。



- 木箱和硬纸板箱可重复使用、回收再利用或用于能源回收
- 塑料应当再生利用，或在取得许可证的废物焚烧厂焚烧
- 金属包装带应送至材料回收再利用机构

维护

维护时应更换所供阿法拉伐产品中的油（如果使用）和磨损部件。

- 油料和所有非金属磨损部件均必须按当地法规妥善处理
- 橡胶和塑料应在经过许可的废物焚化厂焚烧。如果没有符合要求的焚化厂，则应按当地法规进行处置
- 轴承及其他金属部件应送往经过许可的处理厂进行材料回收利用
- 密封圈和摩擦衬片应在经过许可的填埋场进行处置。核查您当地的法规
- 所有金属部件均应送至材料回收再利用机构
- 破旧或有故障的电子部件应送往经过许可的处理厂进行材料回收再利用

报废

使用完毕后，有关方面必须按照相关的当地法规来回收设备。除设备本身之外，还必须考虑处理液产生的所有有害残留物，并且要以正确方式进行处理。如有疑问，或者当地法规没有相关规定，请与当地的阿法拉伐销售公司联系。

如何联系阿法拉伐

我们的网站上会不断列出各个国家和地区的最新联系方式。

欢迎访问公司网站 www.alfalaval.com，以获取最新信息。

本页留白。

3 简介 — LKB/LKB-F

阿法拉伐 **LKB** 蝶阀是一款可靠、卫生的管线阀，由于其开口面积大、流动阻力小，适用于不锈钢管道系统中低粘度和中粘度液体的路由。**LKB** 可提供带弹簧锁定动作的标准手柄，以便直接进行手动操作，也可提供带气动执行机构的气动操作。

本页留白。

4 安装

4.1 开箱/交付



注意

本说明手册为交货的一部分。

请仔细阅读说明。

具体项目请参阅 [零件清单与分解图](#) 页码 53。

阀门在交付前已经预组装。



小心

如果开箱操作错误，阿法拉伐不承担任何责任。


检查交货情况：

1. 整阀。
2. 完整的执行机构（如果提供的话）。
3. 执行装置支架（如果提供的话）。
4. 完整的手柄（如果提供的话）。
5. 交货单。


阀门部件的标准交货内容：

1. 两部分阀体 (1)。
2. 阀芯 (2)，安装在密封环 (5) 内。
3. 两只衬套 (3、4)，安装在阀杆上。
4. 一套螺钉与螺母 (6)。
5. 两个法兰 (7) 及两个法兰密封圈 (8) (LKB-F)。

LKB / LKB-2

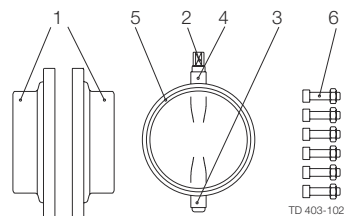

LKB-F（仅用于焊接）

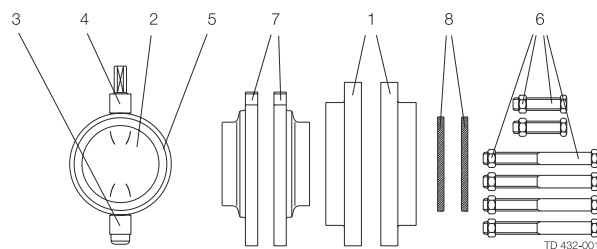

执行机构及支架一起提供：

1. 完整的执行机构，配有联轴节和活动环（Ø85 毫米）或指示销（Ø133 毫米）。
2. 执行机构的支架及螺钉。
3. 挡水装置（如果未安装）。

LKLA -
ø85mm



支架
带螺钉



LKLA -
ø133mm




联轴节

2110-0007

1 清除包装材料!

- a) 尽可能清除阀门/阀门部件上的包装材料。
- b) 清洁手柄或执行机构（如果提供的话）。

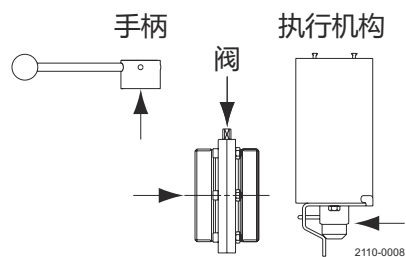
**2 检查**

- a) 检查阀门或阀门部件是否有可见的运输破损。
- b) 检查手柄或执行机构（如果提供的话）。



避免对阀门/阀门部件造成损伤。

如果阀门配备有手柄或执行机构，应避免对其造成损伤。

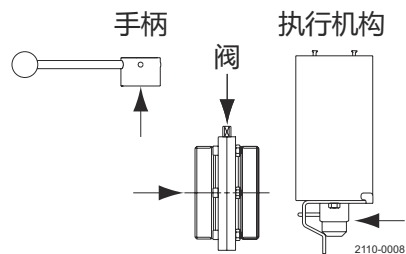

4.2 通用安装

⚠ 注意

请仔细阅读说明。

标配阀带有焊接端，但也可能附带装配件。

NC = 常关。

NO = 常开。

A/A = 空气/空气式启动。

务必仔细阅读 [技术数据](#) 页码 47。

⚠ 注意

对于 EHEDG 认证的阀门，应按照 EHEDG 意见书《易清洁管接头与工艺连接》的规定进行连接。

在清洁期间为了符合 EHEDG 要求，速度至少必须达到 1.5 m/s。

⚠ 小心

对于错误的安装操作，阿法拉伐公司恕不承担任何责任。

⚠ 警告

务必在使用后释放压缩空气。


切勿在执行机构充有压缩空气时触摸阀体与执行机构之间的联轴节。

1 避免阀门承受应力。

请特别注意：

- 振动
- 管件的受热膨胀
- 过度焊接
- 管道超负荷使用


小心损坏！

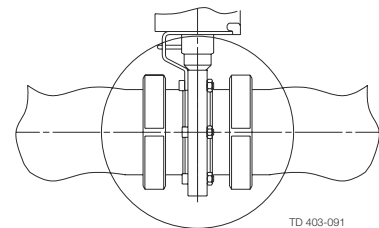

2 接头：


确保接口严密。

记得安装密封圈！

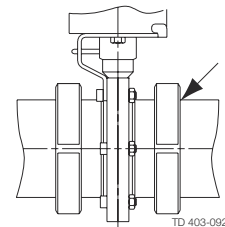


3 执行机构的定位：

将排水装置安装在执行机构的合适位置。（执行机构可安装在任何位置）。

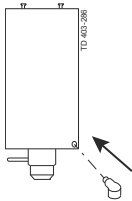

务必注意！

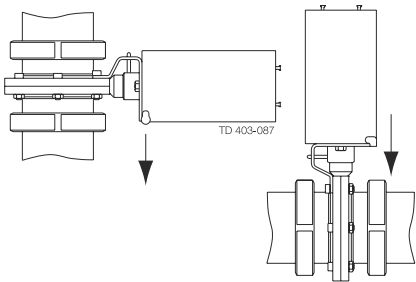


通风口朝下！

执行机构的气体连接：

正确接入压缩空气。
请特别注意警告内容！

使用前检查：

将阀门开合几次，以确保阀芯的移动不受密封环约束。
请特别注意警告内容！

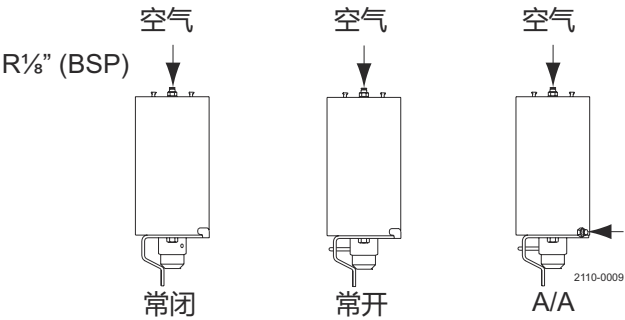

4.3 焊接



注意

请仔细阅读说明。

供货时阀门为分离的零部件，以方便焊接。

LKB：用于 ISO 管。

LKB-2：用于 DIN 管。

LKB-F：通过法兰接头。

LKB/LKB-2

1. 将两部分阀体焊入管道。
2. 保持最小间距 (A)，以便可以卸除执行机构。
3. 如果同时焊接两部分阀体，请确保它们可以轴向移动 **B1 毫米**，以便可以卸除阀门部件。
4. 完成焊接后，按照 [阀门组装 — LKB/LKB-2/LKB-LP](#) 页码 37 组装阀门。

LKB-F


1. 将法兰焊入管道。
2. 保持最小空隙 (A 和 B2)，以便为拆卸执行装置及阀门零部件留下空间。
3. 完成焊接后，按照 [阀门组装 — LKB-F](#) 页码 41 组装阀门。

使用前检查


将阀门开合几次，以确保阀芯的移动不受密封环约束。

请特别注意警告内容！

LKB/LKB-2

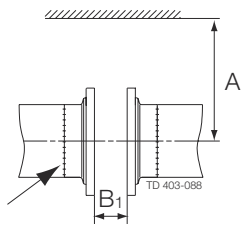

LKB-F

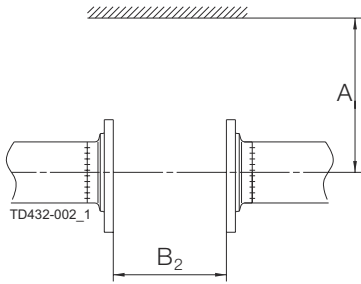

尺寸	A (mm)				B ₁ (mm)	B ₂ (mm)
	Ø85		Ø133			
	LKLA	LKLA-T	LKLA	LKLA-T		
25 mm / 1"	245	172 mm (包括顶端 单元)			20	43
38 mm / 1½"	245				20	43
51 mm / 2"	255				20	47
63.5 mm / 2½"	265				24	46
76.1 mm / 3"	265				24	59
101.6 mm / 4"	290		420		37	59
DN25	245			172 mm	20	43
DN32	245			(包括顶端 单元)	20	43
DN40	250				20	43
DN50	260				20	47
DN65	270				24	59
DN80	275				27	59
DN100	290		420		27	59
DN125	315		440		30	63
DN250	325		445		41	79

4.4 在阀门上安装执行机构/支架/手柄（选件）

⚠ 注意

请仔细阅读说明，并特别注意警告内容！

NC = 常关。

NO = 常开。

A/A = 空气/空气式启动。


支架/指示销

1. 按图中所示安装支架。
2. 安装并旋紧螺钉。
3. 按图中所示固定活动环/指示销。




执行机构/支架 - NC 式

1. 检查阀杆顶部凹槽的位置，确保阀门已关闭。
2. 按照 [阀门组装](#)，[步骤 3](#) 安装执行机构/支架。

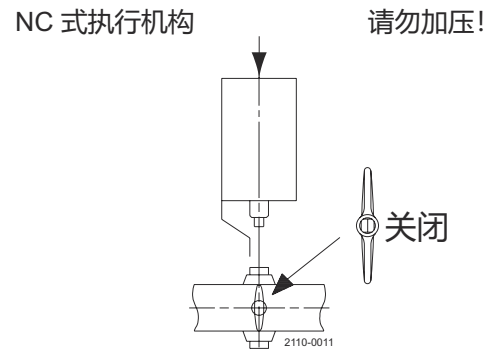

执行机构/支架 - NO 式


1. 检查阀杆顶部凹槽的位置，确保阀门已开启。
2. 按照 [阀门组装](#)，[步骤 3](#) 安装执行机构/支架。

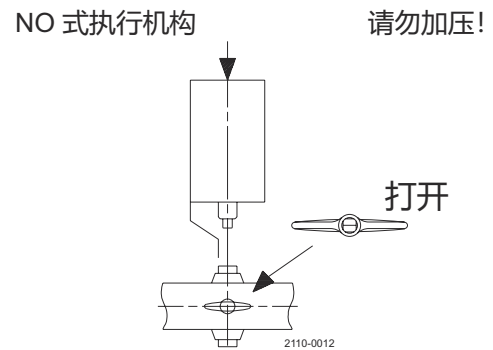

执行机构/支架 - A/A 式


- 1. 检查阀杆顶部凹槽的位置，确保阀门已开启。
- 2. 向执行机构注入压缩空气。
- 3. 按照 [阀门组装](#)，[步骤 3](#) 安装执行机构/支架。

A/A 式执行机构

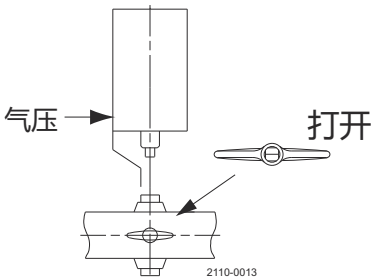

手柄/指示销

- 1. 将标准手柄安装到阀门上，使螺钉可以穿过阀芯接头上的孔。
- 2. 按照 [阀门组装](#)，[步骤 3](#) 安装图中所示的带位置指示标的手柄。

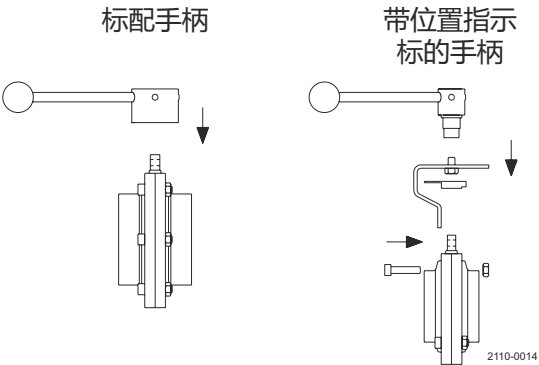

使用前检查

**注意**

请特别注意警告内容！

将阀开关几次，确保其运行平稳。

5 操作

5.1 操作



注意

请仔细阅读说明，并特别注意警告内容！

阀门可通过执行机构自动操作，也可使用手柄手动操作。

务必仔细阅读 [技术数据](#) 页码 47。




小心

对于错误的操作，阿法拉伐恕不承担任何责任。




危险 烫伤危险

处理热液或消毒时切勿触摸所供产品或管道。。

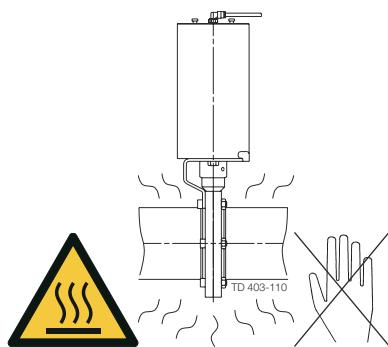


危险

切勿在执行机构充有压缩空气时触摸阀体与执行机构之间的联轴节。

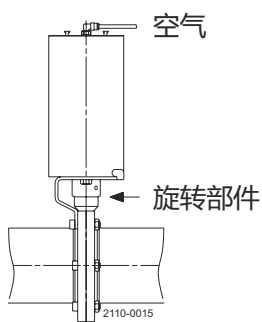


使用执行机构进行操作

使用压缩空气自动开启/关闭操作。

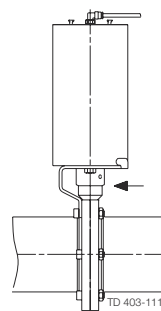

使用标准手柄进行操作


1. 手动执行开/关操作。
2. 旋转手柄的同时向外拉手柄。

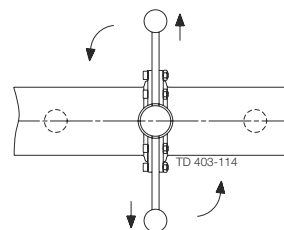

此操作同样适用于多点锁紧手柄。

使用调节手柄操作

1. 由于具有万向锁紧点，因此可手动调节流量。
2. 松开手柄，旋转并重新锁紧。

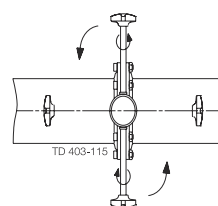

5.2 故障排除

⚠ 注意

请注意可能的故障。
请仔细阅读说明。
NC = 常关。
NO = 常开。
A/A = 空气/空气式启动。

⚠ 注意

在更换磨损部件之前，请仔细阅读维护说明。 - 请参阅 [一般性维护](#) 页码 33。

故障	原因/结果	维修
- 外部泄漏 - 闭阀内部泄漏（正常磨损）	- 密封环磨损 - 法兰密封圈磨损 (LKB-F)	更换密封环和衬套。
- 外部泄漏 - 闭阀内部泄漏（过早）	- 高压 - 高温 - 腐蚀性液体 - 启动频繁	- 改变橡胶等级 - 改变操作环境
- 难以开启/关闭 - 阀芯接头损坏（扭矩大）	密封环不合适（膨胀）	更换为不同橡胶等级的密封环
难以开启/关闭	- 气动装置错位 90° - 执行机构功能失常（NC、NO） - 执行机构轴承磨损 - 尘土侵入执行机构	- 确保安装正确（请参阅 在阀门上安装执行机构/支架/手柄（选件） 页码 27） - 从 NC 切换到 NO 或进行相反操作 - 更换轴承 - 维修执行机构

5.3 推荐的清洁方式



注意

提供的产品适合原位清洗 (CIP)。

NaOH = 苛性钠。

HNO₃ = 硝酸。

清洁剂必须按现行法规/指令存放/处置。



小心

消毒过程中切勿触摸所供产品或管道。

务必小心使用碱液与酸液。




清洁剂示例


请使用无氯的清水

公制系统

1.按重量计, NaOH 占 1% (70°C 温度下)

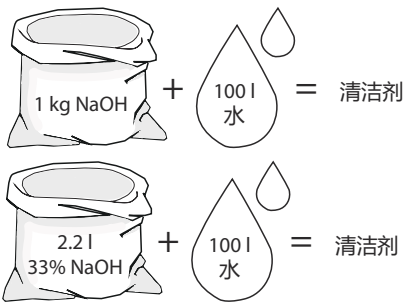


2.按重量计, HNO₃ 占 0.5% (70°C 温度下)

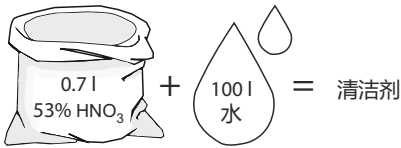


英制系统

1.按重量计, NaOH 占 1% (158°F 温度下)

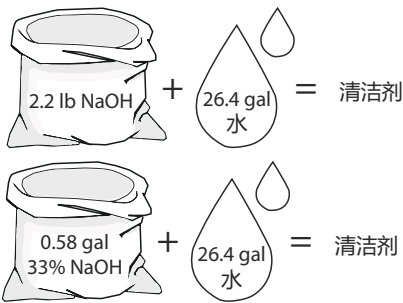

2.按重量计, HNO₃ 占 0.5% (158°F 温度下)

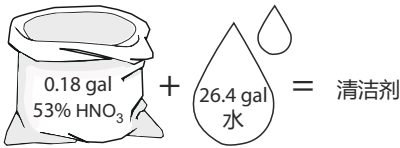


- 1. 清洁剂浓度不应过高⇒请逐量投放！
- 2. 根据流程调整清洁液的流量
牛奶消毒/粘性液体 ⇒ 请增大清洁剂流量！



小心

务必在清洁后使用清水冲洗干净。

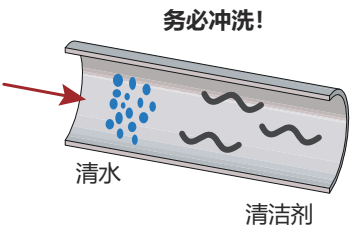

6 维护

6.1 一般性维护



注意

务必仔细阅读 [技术数据](#) 页码 47。

所有碎屑必须按照现行法规和指令进行存储/处理。

请仔细阅读说明，并特别注意警告内容！

小心维护阀门和调节器。

务必保证备用密封环、橡胶密封件、衬套和执行机构轴承有库存。

务必使用阿法拉伐公司原装零备件。

“蘑菇头”=端盖上的紧固连接件。



小心

务必在使用后释放压缩空气。




危险 烫伤危险！

切勿在阀门温度很高时维修阀门。

切勿在阀门和管道带压的情况下维修阀门。


切勿在维修阀门/执行机构时对阀门/执行机构和管道加压。

需要大气压！

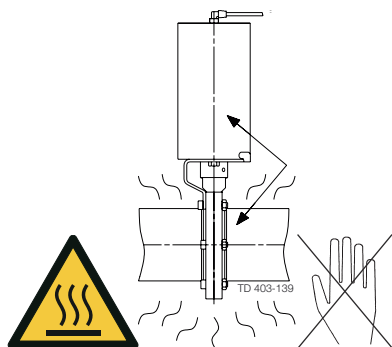


危险 挤压危险！

切勿在执行机构内充有压缩空气时将手指伸入阀门端口。

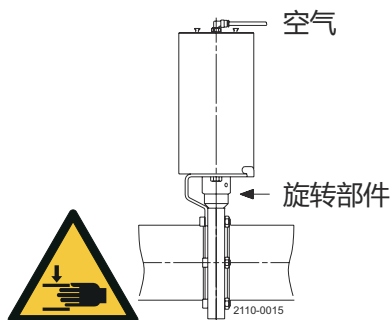


危险

切勿在执行机构充有压缩空气时触摸阀体与执行机构之间的联轴节。

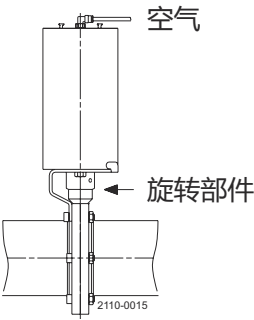

小心

执行机构尺寸 Ø85 毫米 (NC/NO): 执行机构弹簧**没有**外罩。

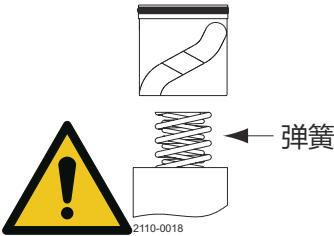


警告

执行机构端盖:

切勿使用压缩空气拆卸端盖。

在向执行机构注入压缩空气之前，**务必**固定端盖，将“蘑菇头”外翻，并将其固定在合适的位置。

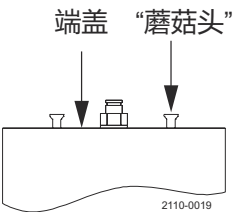

	阀门密封环	阀门衬套	执行机构橡胶密封条	执行机构轴承
预防性维护	12 个月后更换	随阀门密封环一同更换	5 年后更换	
发生泄漏后的维护 (泄漏通常缓慢地开始)	当日结束时更换	随阀门密封环一同更换	尽快更换	
计划内维护	- 定期检查是否泄漏以及运行是否平稳 - 保留阀门记录 - 根据统计数据制定检查计划	随阀门密封环一同更换	- 定期检查是否泄漏以及运行是否平稳 - 保留执行机构记录 - 根据统计数据制定检查计划	磨损时更换
	出现泄漏后更换		出现气体泄漏后更换	
润滑	安装前 (使用经 USDA-H1 认证的润滑油) - Unisilcon L641(*) - 阿法拉伐硅树脂型食品级润滑剂 - Molycote 111(D)	无	安装前 - Molycote Long term 2 Plus (Δ) - Molycote 1132(Δ) (用于腐蚀性环境)	在更换执行机构的橡胶密封时 - Molycote Long term Plus (Δ) - Molycote 1132(Δ) (用于腐蚀性环境)

6.2 拆卸阀门 — LKB/LKB-2/LKB-LP

! 注意

请仔细阅读说明。

具体项目请参阅 [零件清单与分解图](#) 页码 53。


所有碎屑必须按照现行法规和指令进行存储/处理。

LKB: 用于 ISO 管。

LKB-2: 用于 DIN 管。


1 带执行机构的阀:

- a) 卸下螺钉与螺母 (6)。
- b) 将支架与执行机构一同卸下。

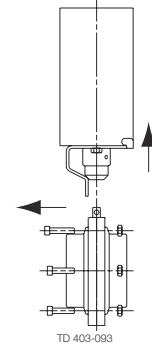


带手柄的阀:


- a) 卸下整个手柄。
- b) 卸下螺钉与螺母 (6)。

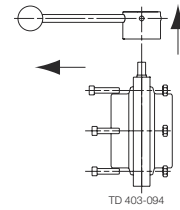


2 将密封圈 (5) 和阀芯 (2) 一同卸下。

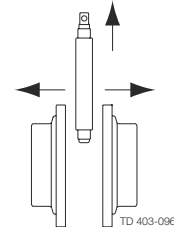

3 从阀杆上卸下衬套 (3、4)。



4 从密封圈 (5) 上卸下阀芯 (2)。

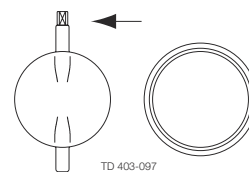

6.3 阀门组装 — LKB/LKB-2/LKB-LP

! 注意

请仔细阅读说明。

具体项目请参阅 [零件清单与分解图](#) 页码 53。

LKB: 用于 ISO 管。


LKB-2: 用于 DIN 管。

安装密封圈前请对其进行润滑。

在安装衬套前, 请先润滑阀杆。


1

- 润滑密封圈 (5) 内的销孔 (这对硅树脂和氟橡胶材质的密封圈非常重要)。
- 将阀芯 (2) 装入密封环 (5)。

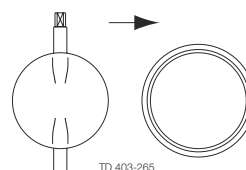

2

- 将衬套 (3、4) 装在阀杆上。
- 将密封圈 (5) 连同阀芯 (2) 安装在两部分阀体 (1) 之间。

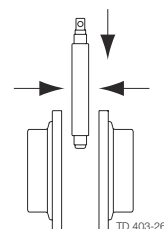


小心

旋转阀芯, 使阀门在旋紧螺钉与螺母 (6) 前处于开启状态。

3

带手柄的阀:

- 按要求安装并旋紧螺钉和螺母 (6) (请参阅 [下表](#))。
- 将整个手柄安装在阀芯接头上, 然后旋紧手柄上的螺钉。

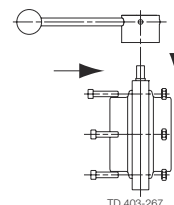


注意

此操作同样适用于多点锁紧手柄。

为避免卡死, 螺栓必须用 Molykote TP-42 Paste 或类似的防咬合润滑剂润滑。

带执行机构的阀:

- 将执行机构安装在支架上, 使阀芯接头穿过联轴节 (请参阅 [在阀门上安装执行机构/支架/手柄 \(选件\)](#) 页码 27)。
- 按要求安装并旋紧螺钉和螺母 (6), 将支架固定到阀门 (请参阅 [下表](#))。

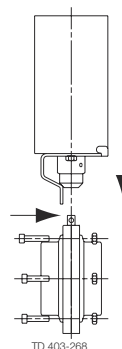

4 使用前检查:

检查阀芯的移动是否受密封圈约束。

请特别注意警告内容！

用于组装两部分阀体的工具与扭矩值：

阀门尺寸	1" 25 mm DN 25	DN32	1½" 38 mm DN40	2" 51 mm DN50	2½" 63.5 mm DN65	3" 76 mm DN80	4" 101.6 mm DN100	DN125	DN150
内六角扳手	5 mm (0.2")	5 mm (0.2")	5 mm (0.2")	6 mm (0.24")	6 mm (0.24")	6 mm (0.24")	8 mm (0.3")	8 mm (0.3")	8 mm (0.3")
建议扭矩	18 Nm (13 磅力英尺)	18 Nm (13 磅力英尺)	18 Nm (13 磅力英尺)	20 Nm (15 磅力英尺)	20 Nm (15 磅力英尺)	20 Nm (15 磅力英尺)	38 Nm (38 磅力英尺)	38 Nm (38 磅力英尺)	38 Nm (38 磅力英尺)

6.4 拆卸阀门 — LKB-F



注意

请仔细阅读说明。


具体项目请参阅 [零件清单与分解图](#) 页码 53。

所有碎屑必须按照现行法规和指令进行存储/处理。

LKB-F: 通过法兰接头。


1

- 松开上部的两个螺钉与螺母 (6)。
- 松开并卸下底部的两个螺钉与螺母 (6)。
- 从法兰 (7) 上卸下阀门单元。

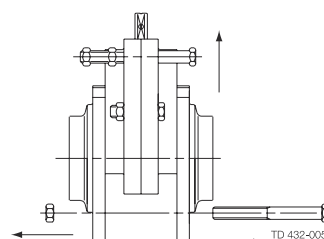


2

- 卸下上部的两个螺钉与螺母 (6)，共 4 个螺母。
- 如果阀门配备了执行装置，请将其从阀体单元上卸下。
- 如果阀门配备了手柄，请松开螺钉并从阀体单元上卸下手柄。

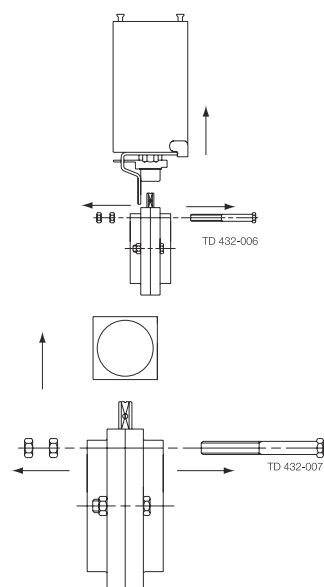


3

- 松开并卸下中间的两个螺钉与螺母 (6)。
- 将密封圈 (5) 和阀芯 (2) 一同卸下。
- 卸下法兰密封圈 (8)。

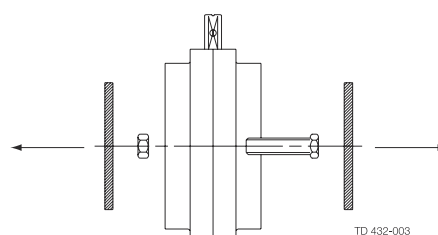


4

- 从阀杆上卸下衬套 (3、4)。



5 从密封圈 (5) 上卸下阀芯 (2)。**注意**

对于尺寸为 25-38 mm、DN25-40 的阀门，建议使用特殊维修工具（产品编号：9611981090）拆除阀芯。

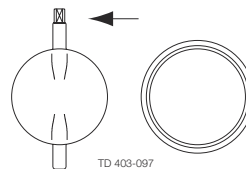

6.5 阀门组装 — LKB-F

! 注意

请仔细阅读说明。


具体项目请参阅 [零件清单与分解图](#) 页码 53。

LKB-F: 通过法兰接头。

安装密封圈前请对其进行润滑。

在安装衬套前，请先润滑阀杆。


- 1
 - a) 润滑密封圈 (5) 内的销孔（这对硅树脂和氟橡胶材质的密封圈非常重要）。
 - b) 将阀芯 (2) 装入密封环 (5)。
 - c) 将衬套 (3、4) 装在阀杆上。

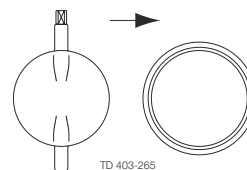

! 注意

对于尺寸为 25-38 mm、DN25-40 的阀门，建议使用特殊维修工具（产品编号：9611981090）安装阀芯。


- 2
 - a) 用水润滑法兰密封圈 (8) 并安装。
 - b) 将密封圈 (5) 连同阀芯 (2) 一起安装在阀体两部分 (1) 之间。
 - c) 安装中间的两个螺钉与螺母 (6) 并拧紧。

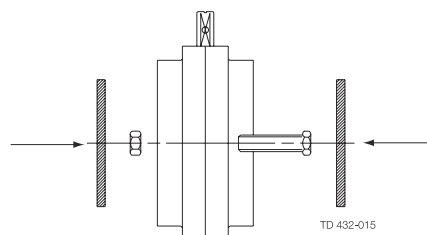

! 小心

旋转阀芯，使阀门在旋紧螺钉与螺母 (6) 前处于开启状态


- 3
 - a) 如果配备了手柄，请安装手柄并拧紧螺钉。
 - b) 如果配备了执行装置，请将其安装。
 - c) 安装上部的两个螺钉与螺母 (6)，共 4 个螺母。

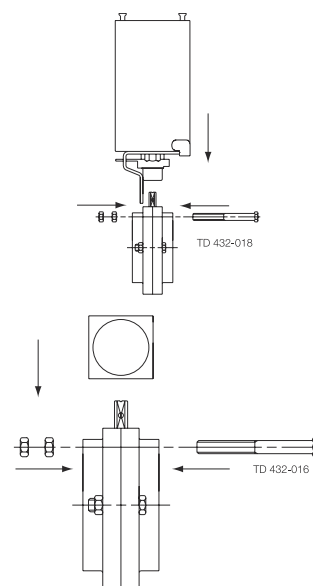

- 4
- a) 将阀体安装在法兰 (7) 之间。

b) 安装底部的两个螺钉与螺母 (6) 并拧紧。

c) 拧紧上部的两个螺栓与螺母 (6)。

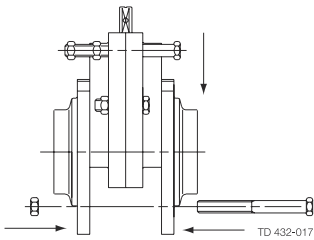

- 5
- 使用前检查：

检查阀芯的移动是否受密封圈约束。

请特别注意警告内容！

用于组装两部分阀体的工具与扭矩值：

阀门尺寸	1"		1½"	2"	2½"	3"	4"		
	25 mm		38 mm	51 mm	63.5 mm	76 mm	101.6 mm		
	DN 25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
平扳手	10 mm	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	17 mm	17 mm	17 mm
	(0.4")	(0.4")	(0.4")	(0.5")	(0.5")	(0.5")	(0.67")	(0.67")	(0.67")
建议扭矩	18 Nm	18 Nm	18 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	38 Nm	38 Nm	38 Nm
	(13 磅 力英尺)	(13 磅 力英尺)	(13 磅 力英尺)	(15 磅 力英尺)	(15 磅 力英尺)	(15 磅 力英尺)	(38 磅 力英尺)	(38 磅 力英尺)	(38 磅 力英尺)

6.6 执行机构的拆卸

! 注意

请仔细阅读说明。

具体项目请参阅 [零件清单与分解图](#) 页码 53。

所有碎屑必须按照现行法规和指令进行存储/处理。

NC = 常关。


NO = 常开。

A/A = 空气/空气式启动。

- 1 a) 将端盖 (5) 压入气缸 (1)。

b) 卸下扣环 (6)。

使用压力机或特殊工具（产品编号：
9611416791）。

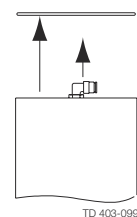

- 2 **NC/NO 式执行机构：**



小心释放端盖 (5) 承受的压力，而后卸下端盖。

特别留意警告事项！

A/A 式执行机构：

手动卸下端盖 (5)。


特别留意警告事项！

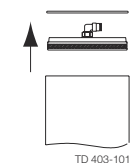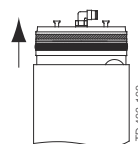


- 3 卸下活塞 (3) 及弹簧。

! 注意


- Ø133 毫米执行机构配有带外罩的弹簧组。
- 空气/空气式执行机构没有弹簧。

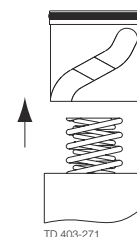

- 4 从滚筒轴 (2) 上卸下连接销 (16) 和联轴节 (17)。

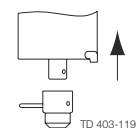

- 5 从气缸 (1) 上卸下滚筒 (2) 及剩余的内部部件。

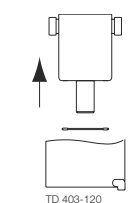

6.7 执行机构的组装

！ 注意

请仔细阅读说明。

NC = 常关。

NO = 常开。


A/A = 空气/空气式启动。

对橡胶密封件进行润滑，然后再装上它们。


润滑轴承。

请先清洁活塞再组装。

- 1 将滚筒 (2) 装入气缸 (1)。



- 2 将联轴节 (17) 装在滚筒轴 (2) 上，然后装上连接销 (16)。
- 请正确安装连接销！**

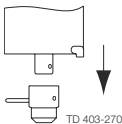


- 3 将弹簧装入滚筒 (2)，并小心安装活塞 (3)。

！ 小心

请根据轴承的情况安装活塞。

！ 注意


空气/空气式执行机构没有弹簧。

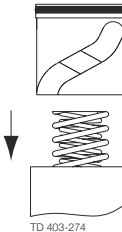

4 A/A 式执行机构：


- a) 将端盖 (5) 充分装入气缸 (1)，以便扣环 (6) 可以固定在气缸中。
- b) 手动将端盖安装在正确位置。

特别留意警告事项！

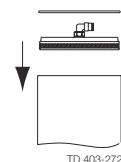**NC/NO 式执行机构：**

- a) 将端盖 (5) 装入气缸 (1) 并充分下压，以便扣环 (6) 可以固定在气缸中。
- b) 释放端盖承受的压力。

特别留意警告事项！

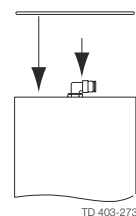

使用压力机或特殊工具（产品编号：9611416791）。

5 使用前检查：

- a) 向执行机构注入压缩空气。
- b) 多次开关执行机构，确保其运行平稳。

请特别注意警告内容！

本页留白。

7 技术数据



在安装、操作和维护期间，必须遵守技术数据。
应将技术数据告知所有人员。

7.1 技术数据

阀		
最大产品压力:		1000 kPa / 145 psi (10 bar)
最小产品压力:		全真空
温度范围:		-10 °C 至 + 140 °C / 14 °F 至 284 °F (EPDM) 然而在操作阀门时最高温度可达 95 °C / 203 °F（所有密封件）
执行机构		
最大气压:		600 kPa / 87 psi (6 bar)
最小气压，NC 和 NO:		400 kPa / 60 psi (4 bar)
温度范围:		-25°C 至 +90°C / 15°F 至 195°F
耗气量（升，大气）：	Ø85 mm / Ø3.35"	0.24 x p (bar)
	Ø133 mm / Ø5.24"	0.95 x p (bar)
重量:	Ø85 mm / Ø3.35"	3 kg / 6.6 lb
	Ø133 mm / Ø5.24"	12 kg / 26.4 lb
ATEX		
分类:		II 2 G D ¹

¹ 该设备不包括在 2014/34/EU 指令的范围内，根据该指令，该设备不得带有单独的 CE 标志，因为该设备不具备自身的点火源。

7.2 物理数据 — LKB/LKB-F

阀体	
过流产品钢制件:	1.4307 (304L) 或 1.4404 (316L)
阀盘:	1.4301 (304) 或 1.4404 (316L)
其他钢制零件:	1.4301 (304)
橡胶等级:	Q、EPDM、FPM、HNBR ¹ 或 PFA ¹²
阀盘衬套:	PVDF
光洁度:	亚光
内表面光洁度:	≤ Ra 0.8 μm / ≤ Ra 32μin
产品符合 PED 97/23/EC	液体组 2

¹ HNBR 材质的 LKB-F (DIN) 和 PFA 材质的 LKB-F (DIN & ISO) 配有 EPDM 法兰密封件。

² PFA 不符合 FDA 要求。

执行机构	
执行机构机体:	1.4307 (304L)
活塞:	轻合金 气/气式 (对于 Ø85 mm / Ø3.35": 铜质)
密封件:	NBR
开关外壳:	PPO
光洁度	亚光

7.3 重量

(kg)

尺寸	25 mm	38 mm	51 mm	63.5 mm	76.1 mm	101.6 mm
LKB-F (带焊接端头和手柄)	1.6	1.3	2.1	2.9	5.0	7.9
LKB/LKB-2 (带焊接端头和手柄)	1.2	1.0	1.5	2.1	3.0	4.7
LKB-F (带焊接端头和 LKLA/LKLA-T ø85)	4.3	4.0	4.8	5.6	7.6	19.5
LKB/LKB-2 (带焊接端头和 LKLA/LKLA-T ø133)	3.9	3.7	4.2	4.8	5.6	16.3

尺寸	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
LKB-F (带焊接端头和手柄)	1.6	1.6	1.7	2.6	4.7	5.8	7.9	11.7	12.3
LKB/LKB-2 (带焊接端头和手柄)	1.2	1.1	1.3	1.8	3.0	3.5	5.1	7.5	9.0
LKB-F (带焊接端头和 LKLA/LKLA-T ø85)	4.3	4.3	4.4	5.3	7.3	8.4	19.5	23.3	23.9
LKB/LKB-2 (带焊接端头和 LKLA/LKLA-T ø133)	3.8	3.8	4.0	4.5	5.6	6.1	16.7	19.1	20.6

(lb)

尺寸	1"	1½"	2"	2½"	3"	4"
LKB-F (带焊接端头和手柄)	3.5	2.9	3.3	6.4	11.0	17.4
LKB/LKB-2 (带焊接端头和手柄)	2.6	2.2	3.3	4.6	6.6	10.4
LKB-F (带焊接端头和 LKLA/LKLA-T ø85)	9.5	8.8	10.6	12.3	16.8	43
LKB/LKB-2 (带焊接端头和 LKLA/LKLA-T ø133)	8.6	8.2	9.3	10.6	12.3	29.3

7.4 噪音



在距排气装置 1 米/3 英尺远、1.6 米/5 英尺高的位置，阀门执行机构的噪音水平约为 77 dB(A) (无消音器) 或 72 dB(A) (有消音器)，此结果在 7 bar 气压时测得。

本页留白。

8 备件

每一件出厂的阿法拉伐产品都附有备件清单。

该备件清单包含了一系列最常见的机械易损件。如果需要任何备件清单中未提及的部件，请联系您当地的阿法拉伐代表获取。

您可以从下面的网站中找到我们的备件目录：<https://hygienicfluidhandling-catalogue.alfalaval.com>。

务必使用阿法拉伐原装备件。使用阿法拉伐原装备件的阿法拉伐产品才享受质保。

8.1 订购备件

订购部件时，请务必注明：

1. 序列号（如有）
2. 货号/备件编号（如有）
3. 功能或其他相关证明

8.2 阿法拉伐的服务

阿法拉伐在世界上所有较大的国家/地区均设有代表处。

如对阿法拉伐的设备备件有任何疑问或要求，请随时联系您当地的阿法拉伐代表。

8.3 质保 - 定义



关于用途的规则是绝对规则。只有在符合用途随附的技术数据的情况下，才允许使用所提阿法拉伐产品。除非与 Alfa Laval Kolding A/S 商定，否则对于其他不同的使用方式不承担任何责任，也不提供质保。除非获得 Alfa Laval Kolding A/S 的明确许可，否则不允许对所供阿法拉伐产品进行改装或更改。



责任和质保不包括下列情况：


- 如果忽视操作说明的建议和说明
- 对所供阿法拉伐产品进行不正确的操作或维护不足
- 未经 Alfa Laval Kolding A/S 事先书面同意，对所供阿法拉伐产品进行任何形式的功能更改
- 如果所供阿法拉伐产品由未经授权的人员改装
- 如果在未注意适当的安全规定的情况下使用所供阿法拉伐产品（请参阅 [安全](#) 页码 7）
- 如果未使用保护设备，并且容器工艺/辅助设备未停止
- 如果所供阿法拉伐产品和辅助部件未得到正确维护（应按指定的间隔时间执行，包括安装规定的更换部件）

更换部件时，必须使用制造商供应的原装更换部件。


9 零件清单与分解图

9.1 图纸


LKB/LKB-2

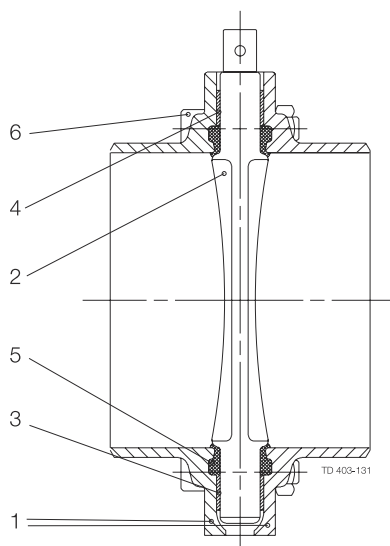

LKB-F

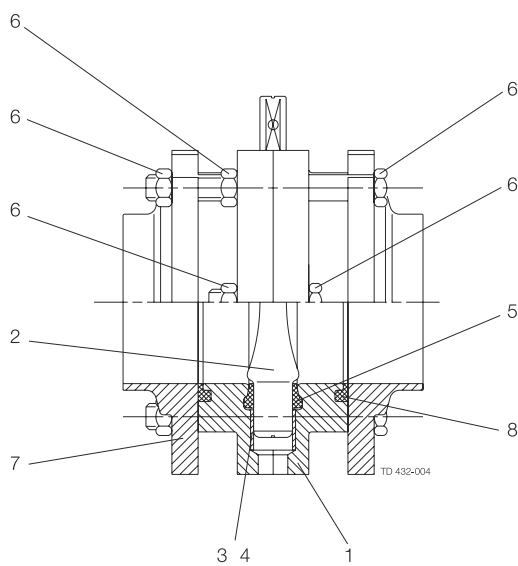


LKB-LP

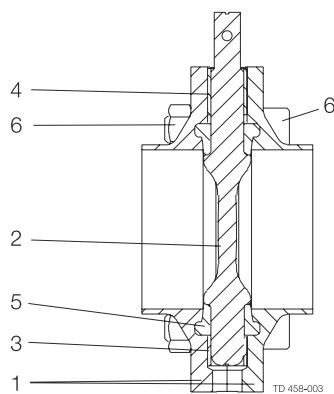


LKLA 和 LKLA-T Ø85 mm 执行机构


LKLA-T (NC-NO)

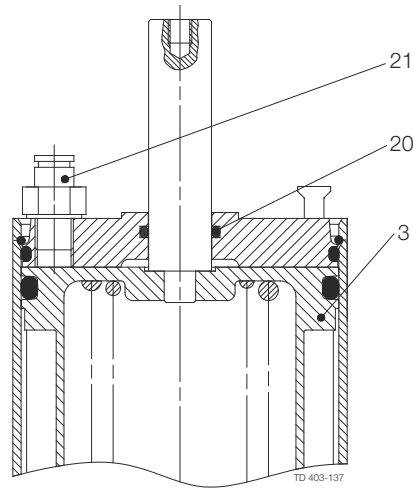


LKLA-T (A/A)

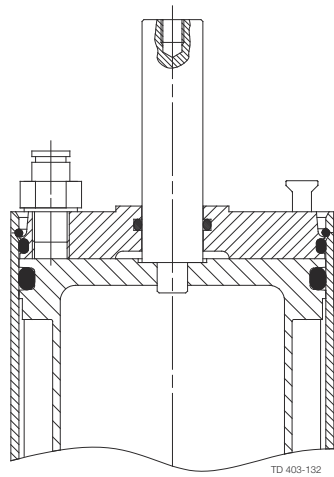


LKLA (NC-NO)

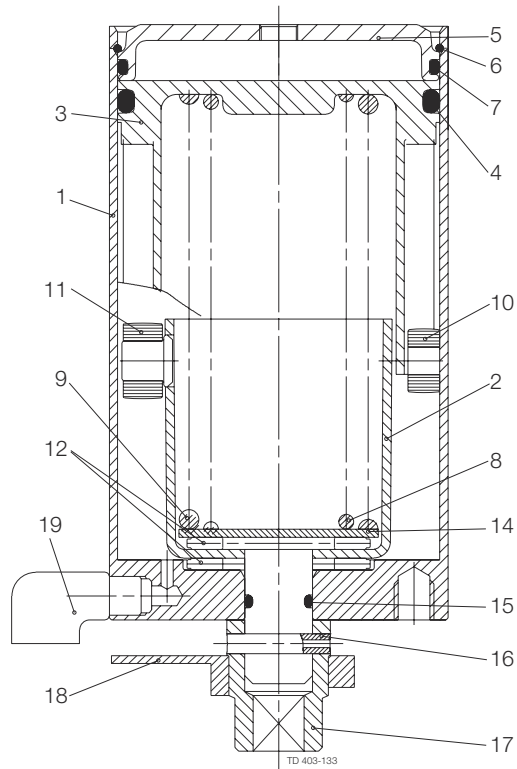

LKLA (A/A)

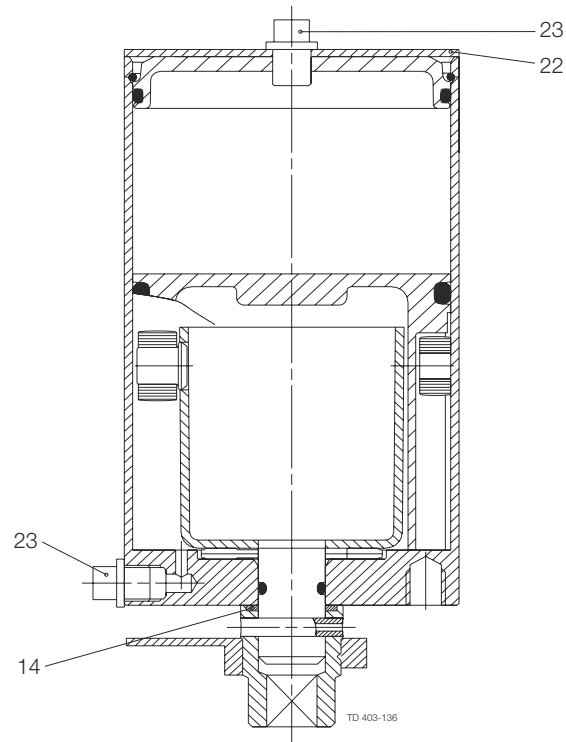


DN 125-150 (A/A)

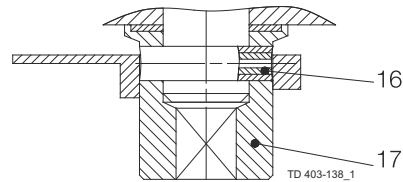


LKLA 和 LKLA-T Ø133 mm 执行机构


LKLA-T (NC-NO)

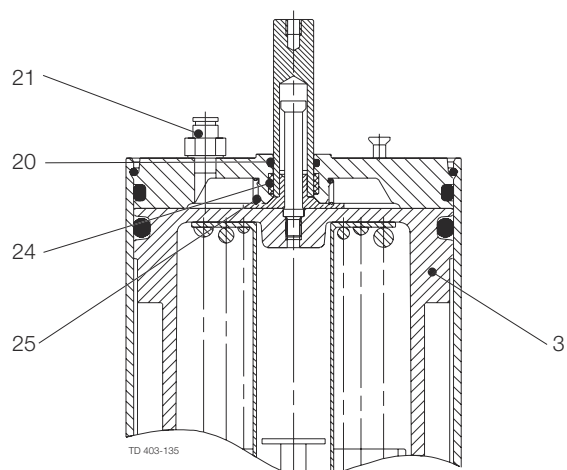


LKLA-T (A/A)

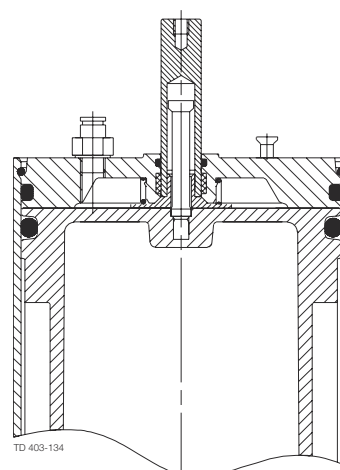


LKLA (NC-NO)

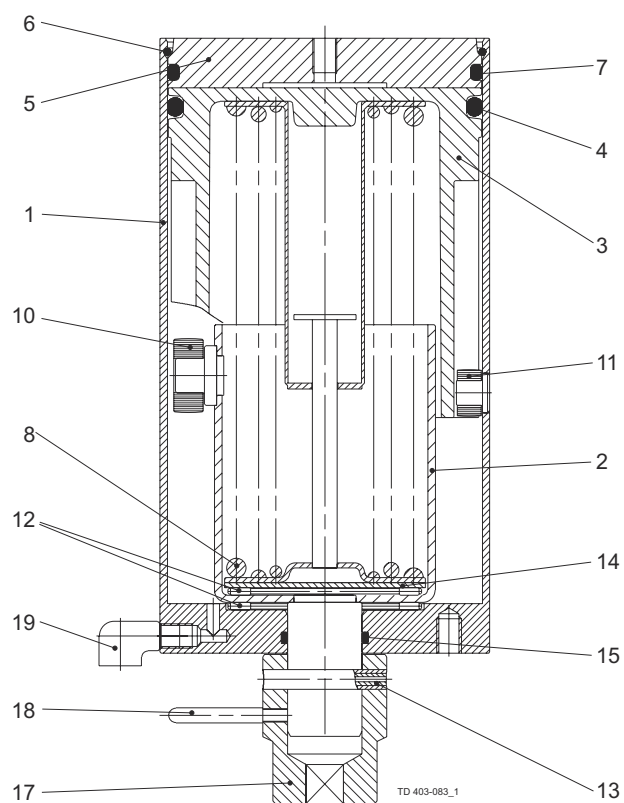

LKLA (A/A)

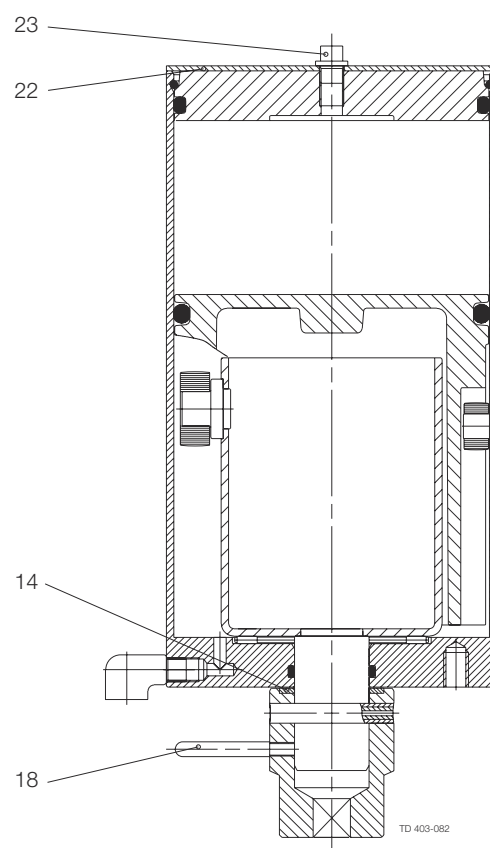


9.2 LKB 蝶阀，ISO

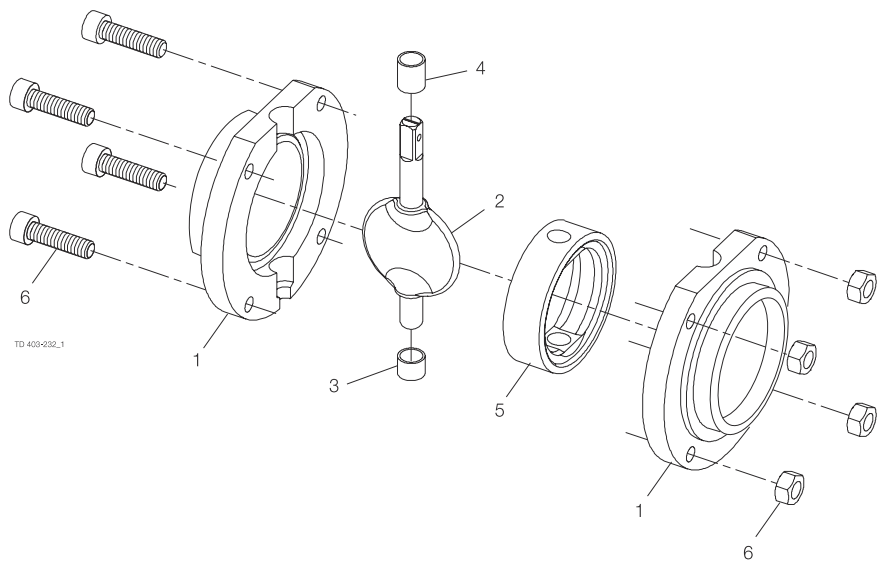

位置	数量	名称
1	2	半阀体
2	1	阀芯
3	1	衬套

位置	数量	名称
4	1	衬套
5	1	密封环
6	1	螺钉组


9.3 LKB-F 蝶阀，ISO

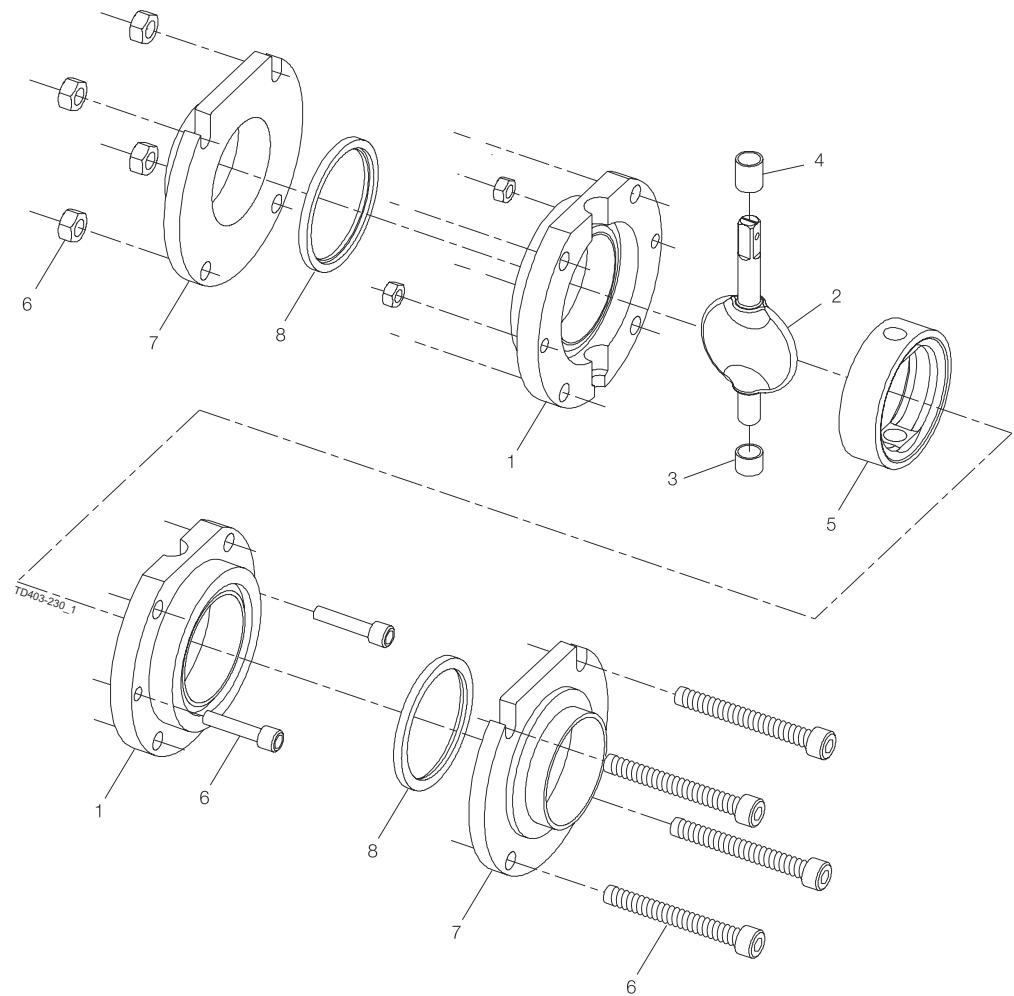

位置	数量	名称
1	2	半阀体
2	1	阀芯
3	1	衬套
4	1	衬套

位置	数量	名称
5	1	密封环
6	1	螺钉组
7	2	法兰
8	2	密封环


9.4 LKB-F 蝶阀，DIN

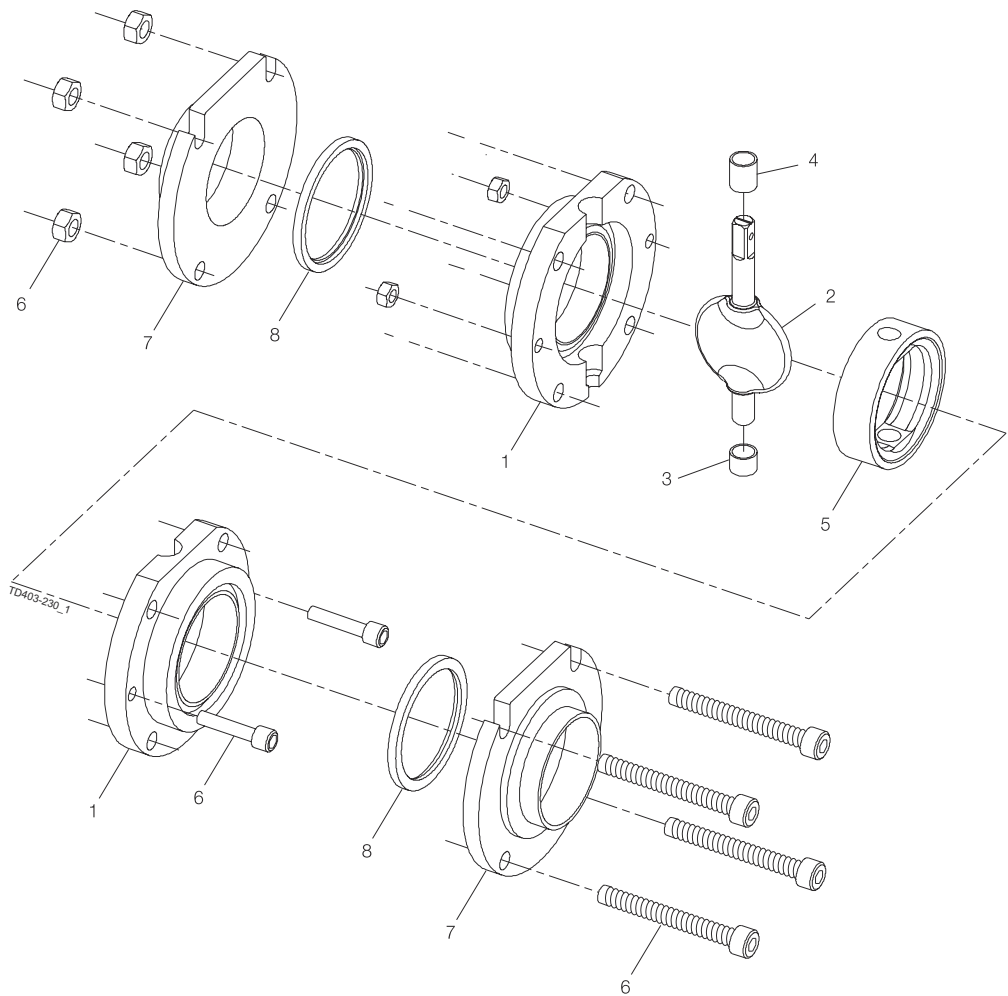

位置	数量	名称
1	2	半阀体
2	1	阀芯
3	1	衬套
4	1	衬套

位置	数量	名称
5	1	密封环
6	1	螺钉组
7	2	法兰
8	2	密封环


9.5 LKB-2 蝶阀

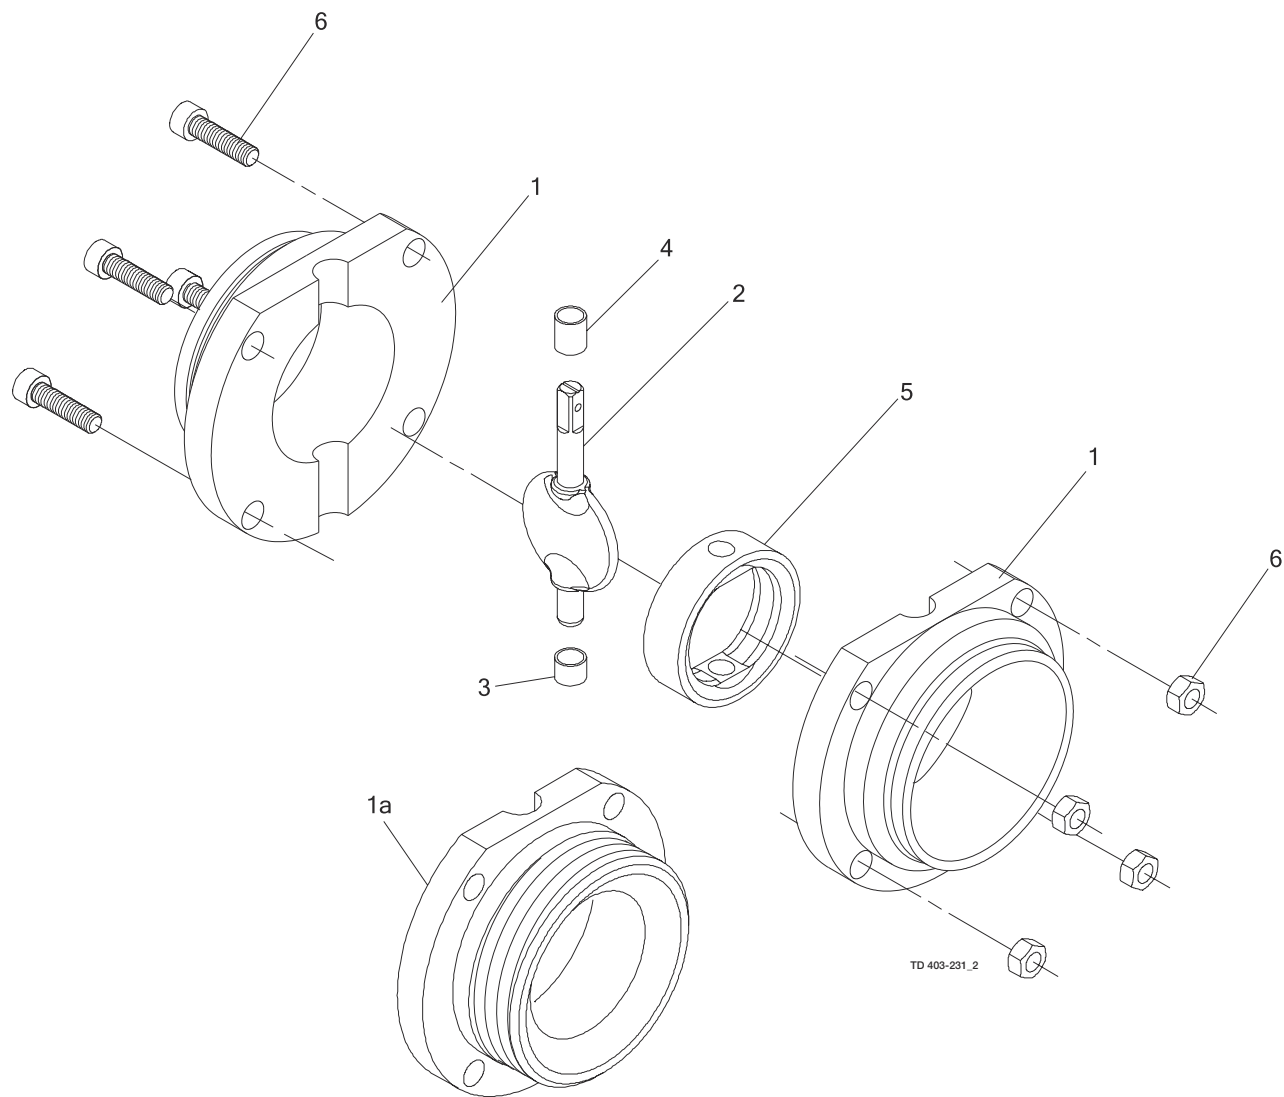

位置	数量	名称
1	2	半阀体
2	1	阀芯
3	1	衬套

位置	数量	名称
4	1	衬套
5	1	密封环
6	1	螺钉组


9.6 LKB-LP 蝶阀

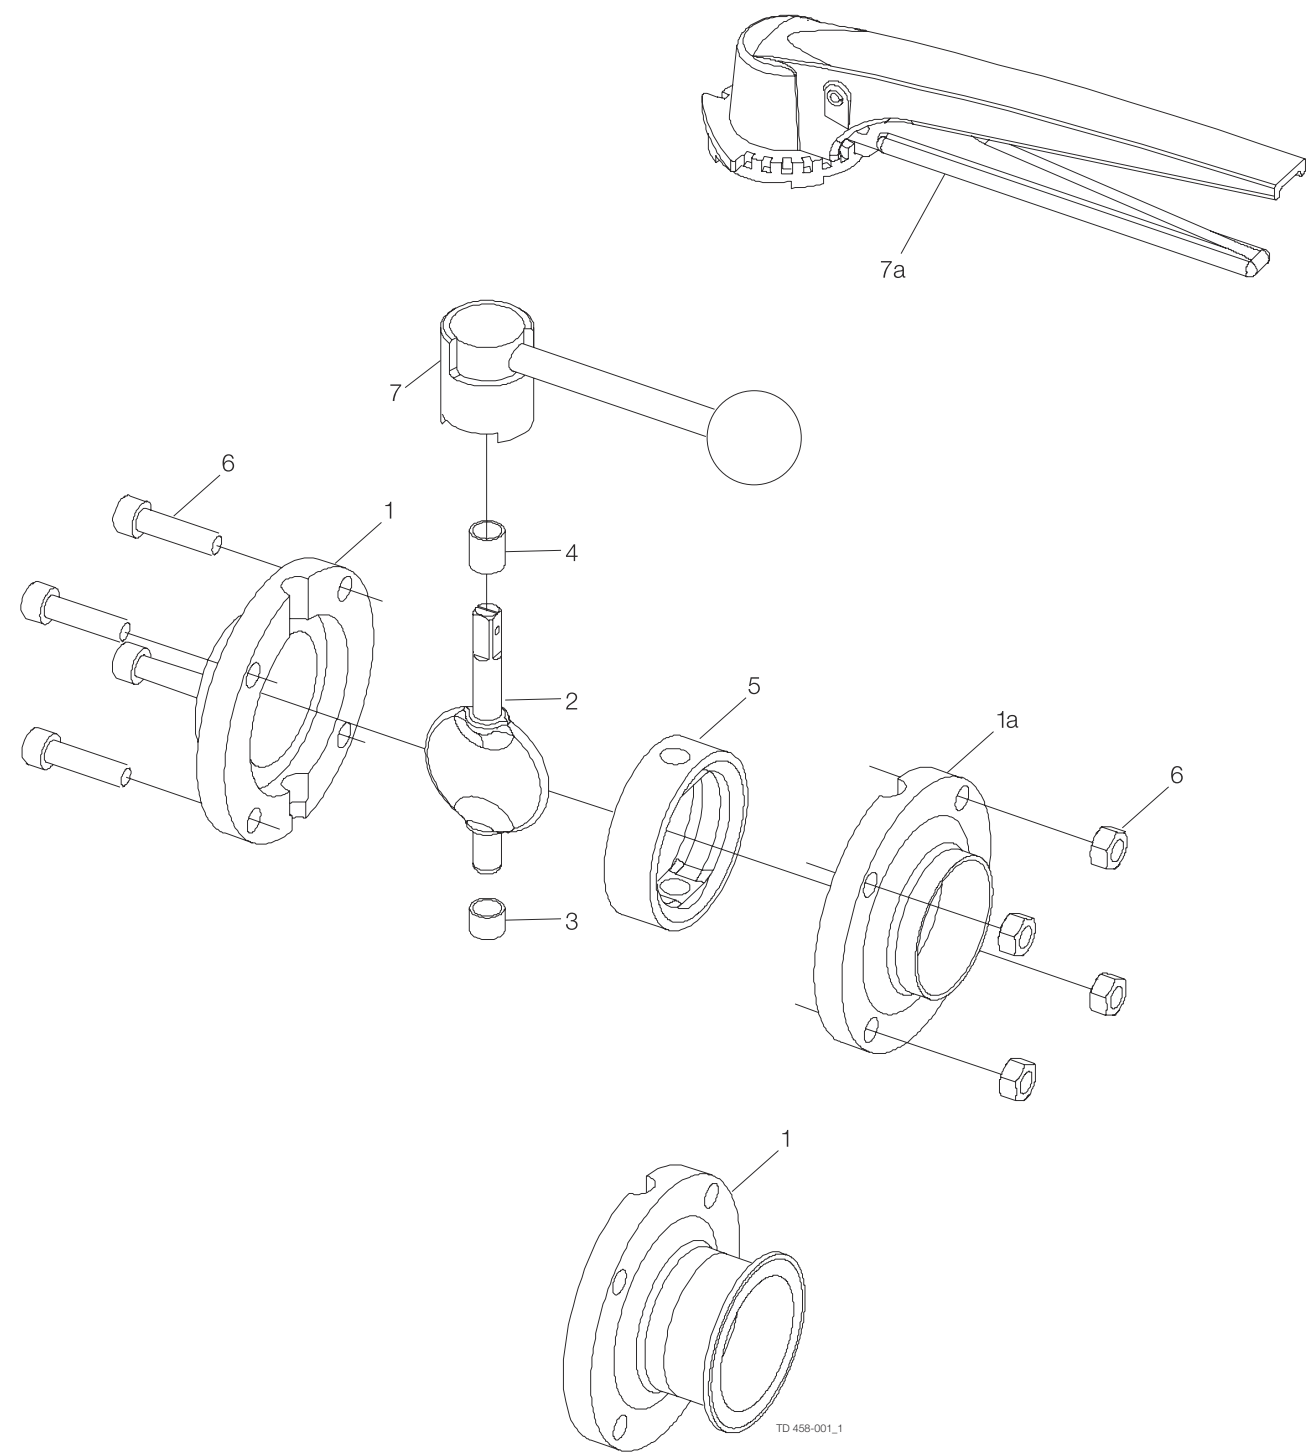

位置	数量	名称
1	2	半阀体
2	1	阀芯
3	1	衬套
4	1	衬套


位置	数量	名称
5	1	密封环
6	1	螺钉组
7	1	手柄
7a	1	可锁定的多位置手柄（仅限 ISO）

9.7 LKB 阀门用多点锁定手柄

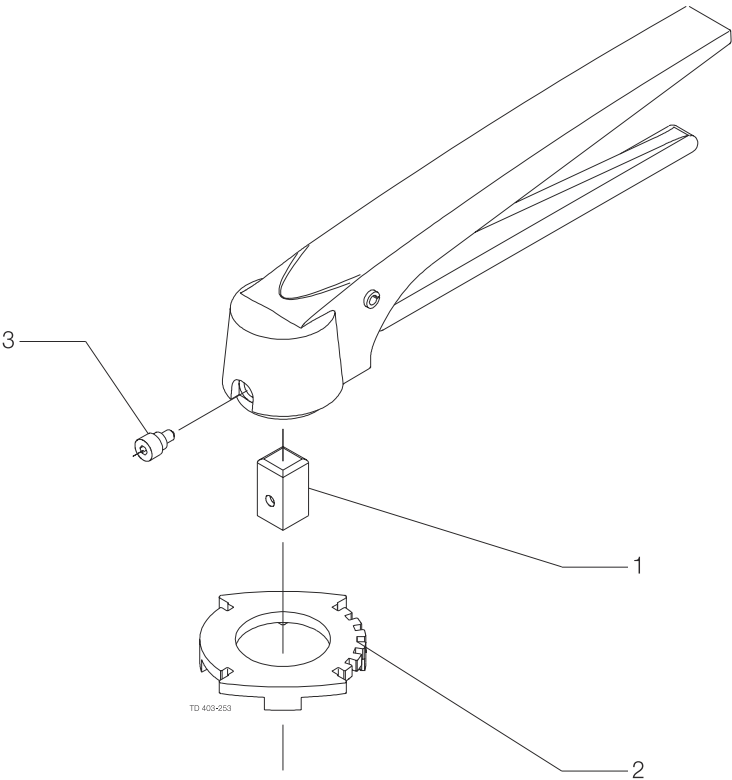

位置	数量	名称
1	1	嵌块
2	1	定位盖
3	1	螺丝


9.8 LKB 蝶阀用手柄 1.1

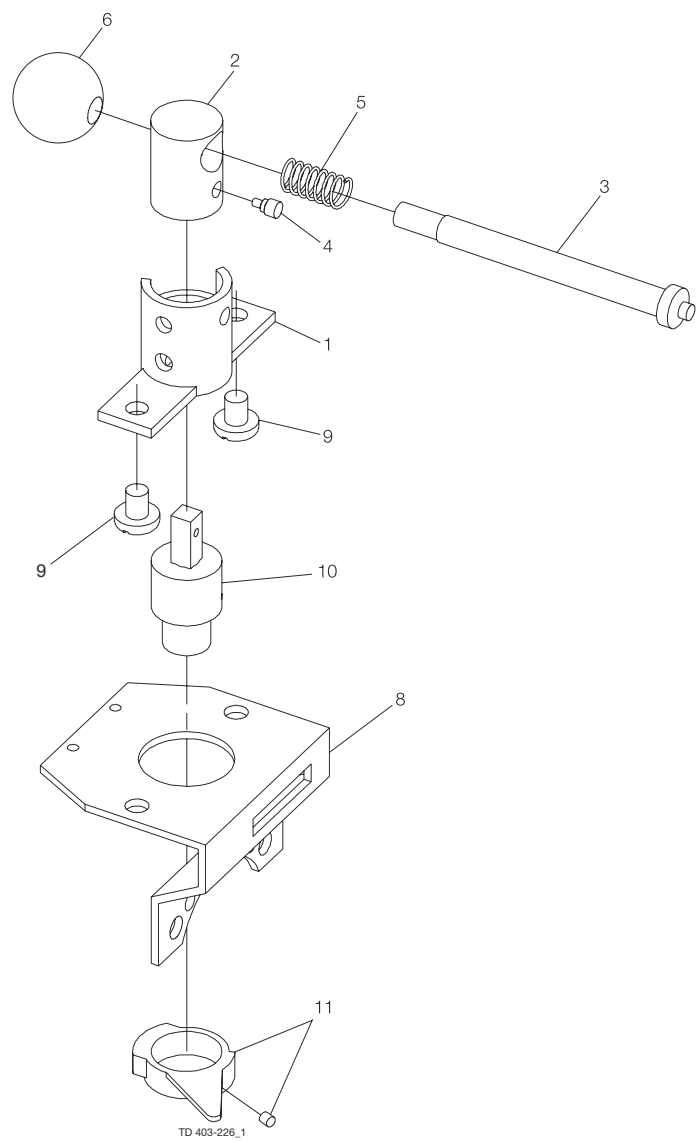

位置	数量	名称
1	1	2 位定位帽
2	1	传动块
3	1	手柄
4	1	带销螺钉
5	1	弹簧

位置	数量	名称
6	1	阀球
8	1	支架
9	2	螺丝
10	1	联轴节
11	1	活动环及螺钉


9.9 用于指示单元的手柄 1.1

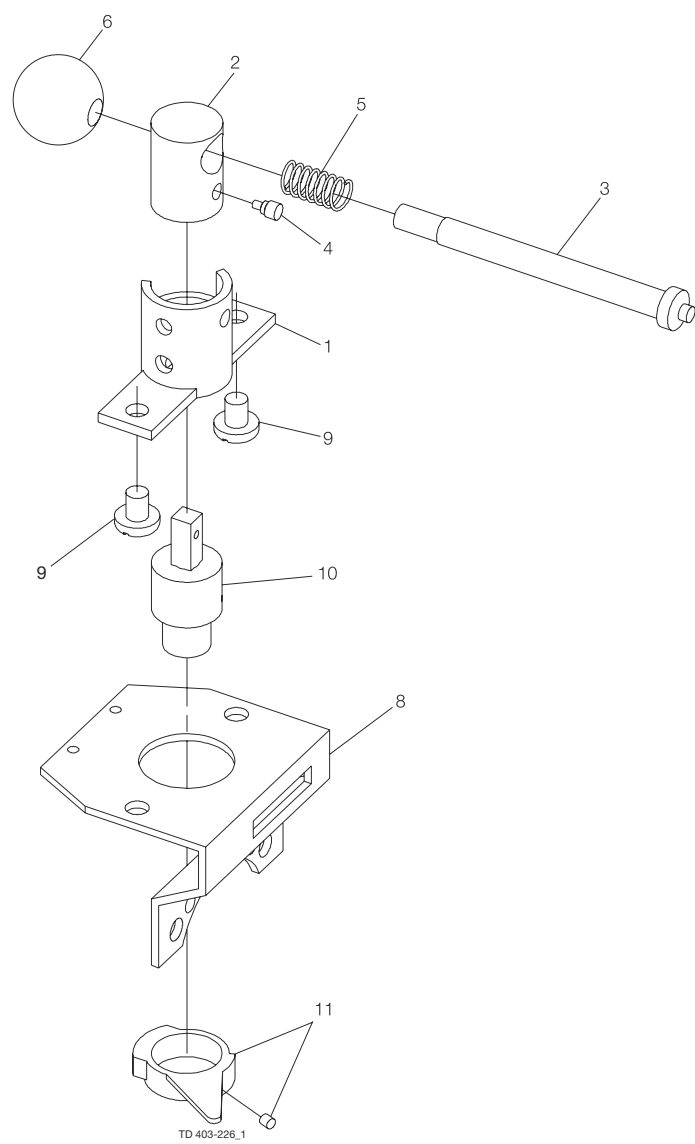

位置	数量	名称
1	1	2 位定位帽
2	1	传动块
3	1	手柄
4	1	带销螺钉
5	1	弹簧

位置	数量	名称
6	1	阀球
8	1	支架
9	2	螺丝
10	1	联轴节
11	1	活动环及螺钉


9.10 LKLA 空气/弹簧式执行机构 (NC-NO) Ø85

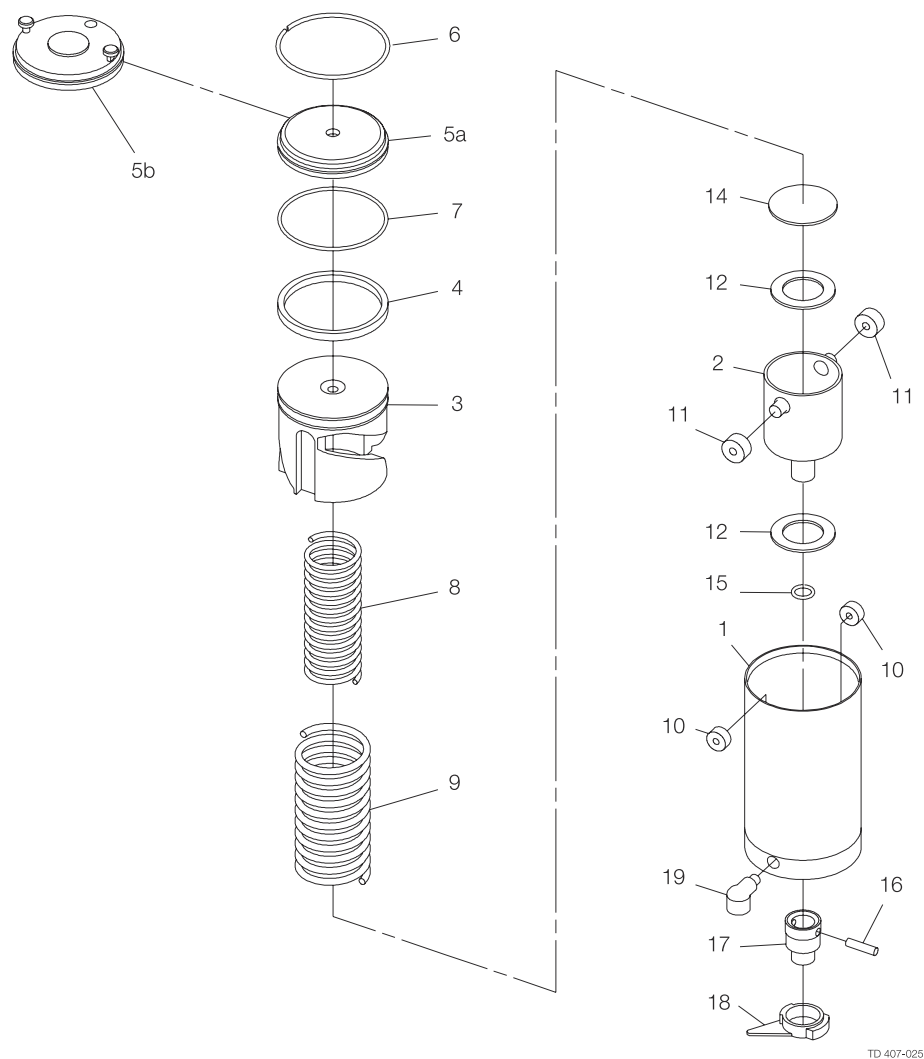

位置	数量	名称
1	1	气缸
2	1	滚筒
3	1	活塞
4	1	O 形环
5a	1	端盖
5b	1	端盖, 标记 III
6	1	扣环
7	1	O 形环
8	1	内弹簧
9	1	外弹簧

位置	数量	名称
10	2	滚针轴承
11	2	滚针轴承
12	2	止推轴承
14	1	止推片
15	1	O 形环
16	1	连接销
17	1	联轴节
18	1	活动环, Noryl, 带螺钉
19	1	挡水装置 (期间 8310-)


9.11 LKLA 空气/空气式执行机构 Ø85

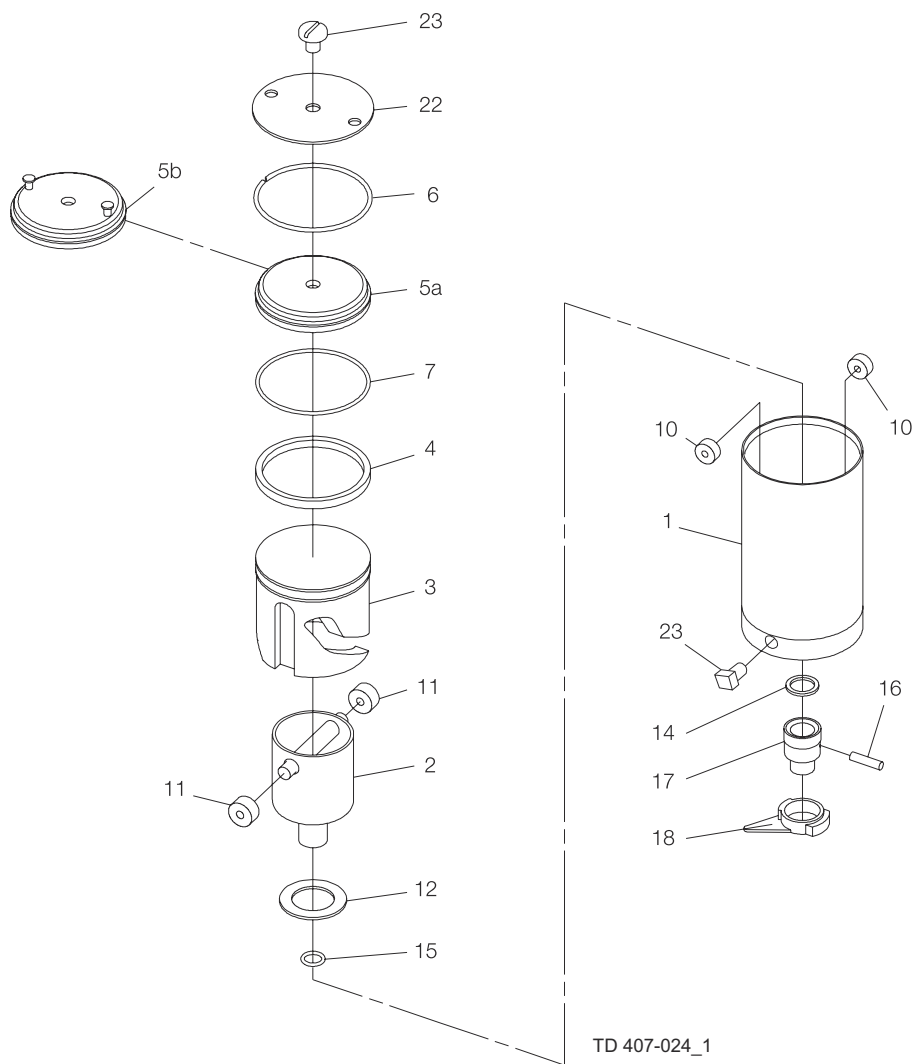

位置	数量	名称
1	1	气缸
2	1	滚筒
3	1	活塞
4	1	O 形环
5a	1	端盖
5b	1	端盖, 标记 III
6	1	扣环
7	1	O 形环
10	2	滚针轴承

位置	数量	名称
11	2	滚针轴承
12	1	止推轴承
14	1	止推片
15	1	O 形环
16	1	连接销
17	1	联轴节
18	1	活动环及螺钉
22	1	支撑板
23	2	螺纹塞

9.12 LKLA, DN 125-150, ø85 毫米 (A/A)

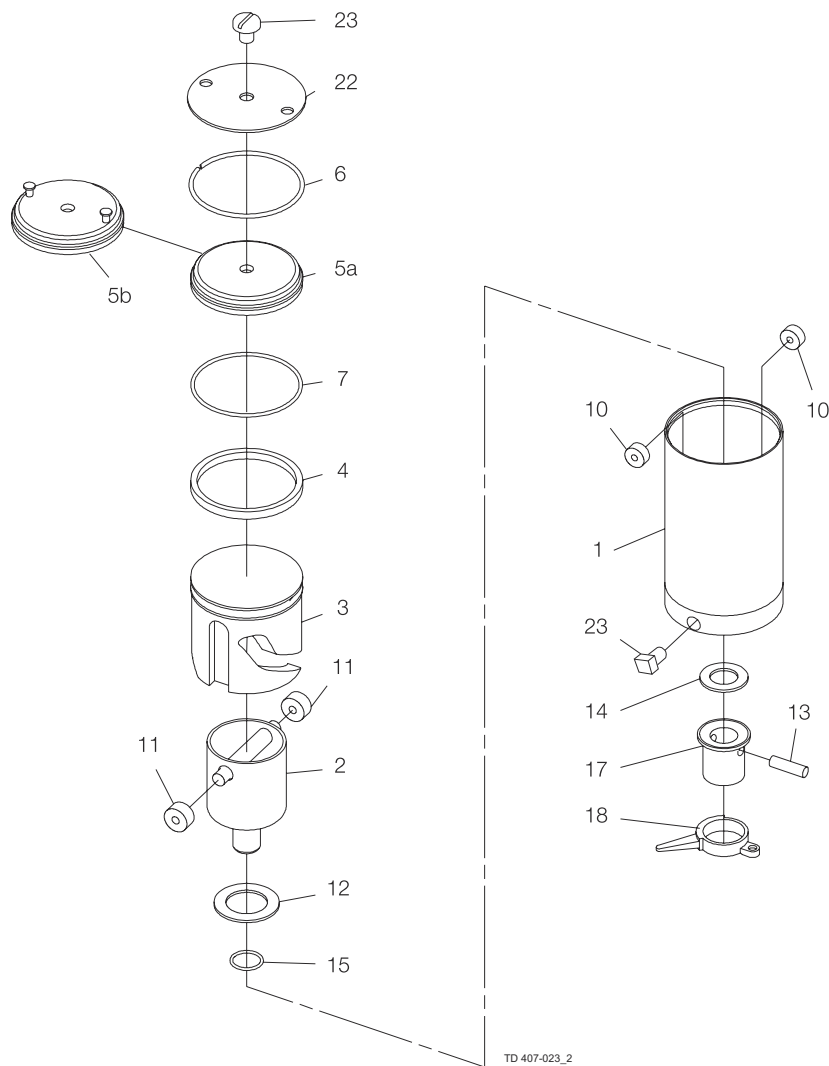


位置	数量	名称
1	1	气缸
2	1	滚筒
3	1	活塞
4	1	O 形环
5a	1	端盖
5b	1	端盖, 标记 III
6	1	扣环
7	1	O 形环
10	2	滚针轴承

位置	数量	名称
11	2	滚针轴承
12	1	止推轴承
13	1	连接销
14	1	止推片
15	1	O 形环
17	1	联轴节
18	1	活动环及螺钉
22 ¹	1	支撑板
23	2	螺纹塞

¹ 供至 8910 (无孔), 现已停止销售

¹ 供至 8910 (无孔), 现已停止销售


9.13 LKLA 空气/弹簧式执行机构 (NC-NO) Ø133

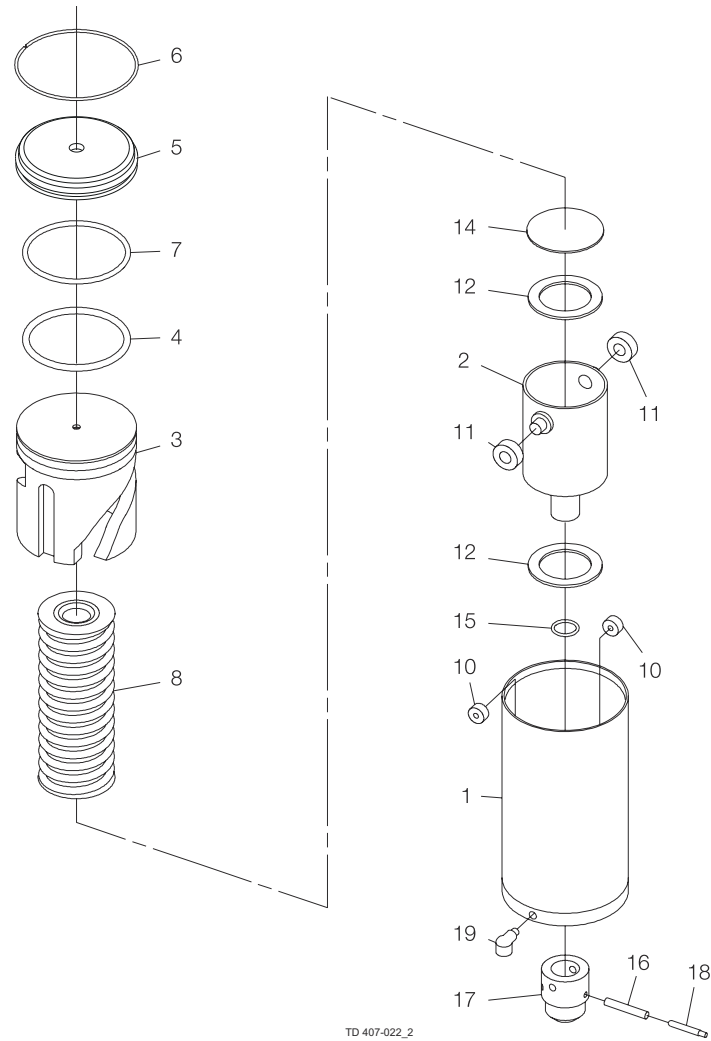

位置	数量	名称
1	1	气缸
2	1	滚筒
3	1	活塞
4	1	O 形环
5	1	端盖
6	1	扣环
7	1	O 形环
8	1	弹簧组
10	2	滚针轴承

位置	数量	名称
11	2	滚针轴承
12	2	止推轴承
14	1	止推片
15	1	O 形环
16	1	连接销
17	1	联轴节
18	1	指示销
19	1	挡水装置
21	1	空气接头


9.14 LKLA 空气/空气式执行机构 Ø133

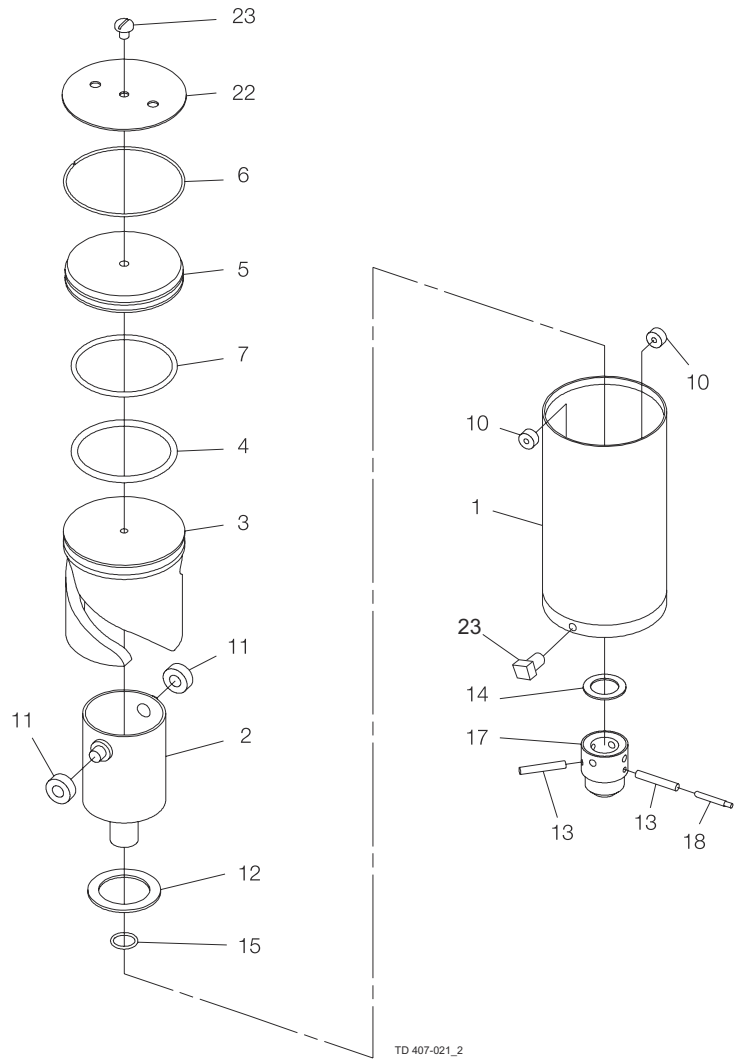

位置	数量	名称
1	1	气缸
2	1	滚筒
3	1	活塞
4	1	O 形环
5	1	端盖
6	1	扣环
7	1	O 形环
10	2	滚针轴承
11	2	滚针轴承

位置	数量	名称
12	1	止推轴承
13	2	连接销
14	1	止推片
15	1	O 形环
17	1	联轴节
18	1	指示销
22	1	支撑板
23	1	螺纹塞


9.15 LKLA-T 空气/弹簧式执行机构 (NC-NO) Ø85

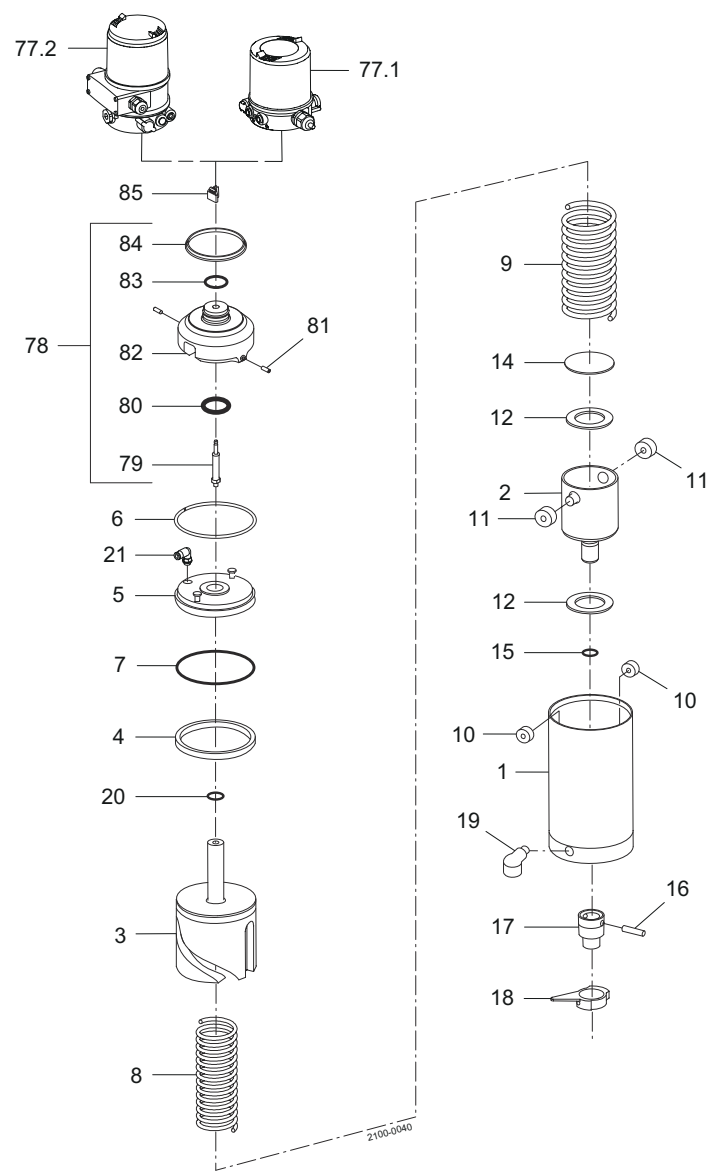

位置	数量	名称
1	1	气缸
2	1	滚筒
3	1	活塞
4	1	O 形环
5	1	端盖
6	1	扣环
7	1	O 形环
8	1	内弹簧
9	1	外弹簧
10	2	滚针轴承

位置	数量	名称
11	2	滚针轴承
12	2	止推轴承
14	1	止推片
15	1	O 形环
16	1	连接销
17	1	联轴节
18	1	活动环及螺钉
19	1	挡水装置（期间 8310-）
20	1	O 形环
21	1	空气接头


9.16 LKLA-T 空气/空气式执行机构 Ø85

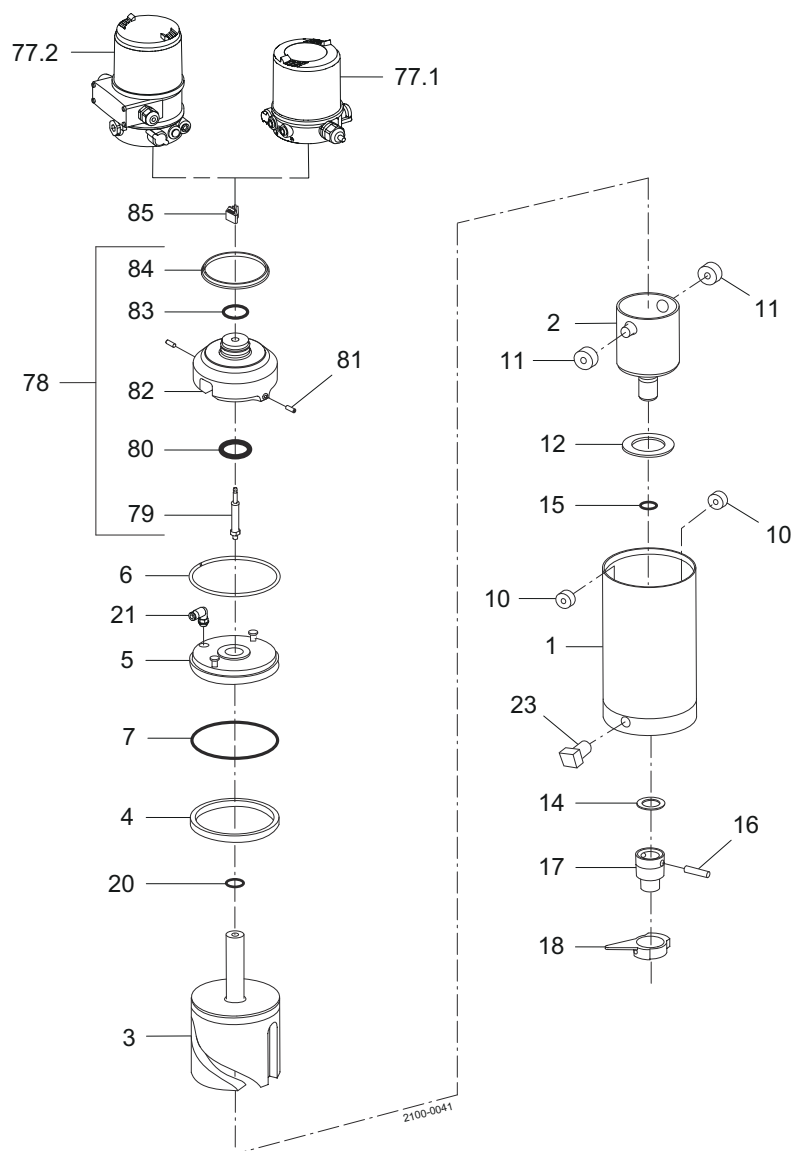

位置	数量	名称
1	1	气缸
2	1	滚筒
3	1	活塞
4	1	O 形环
5	1	端盖
6	1	扣环
7	1	O 形环
10	2	滚针轴承
11	2	滚针轴承

位置	数量	名称
12	1	止推轴承
14	1	止推片
15	1	O 形环
16	1	连接销
17	1	联轴节
18	1	活动环及螺钉
20	1	O 形环
21	1	空气接头
23	1	螺纹塞


9.17 LKLA-T, DN 125-150, ø85 毫米 (A/A)

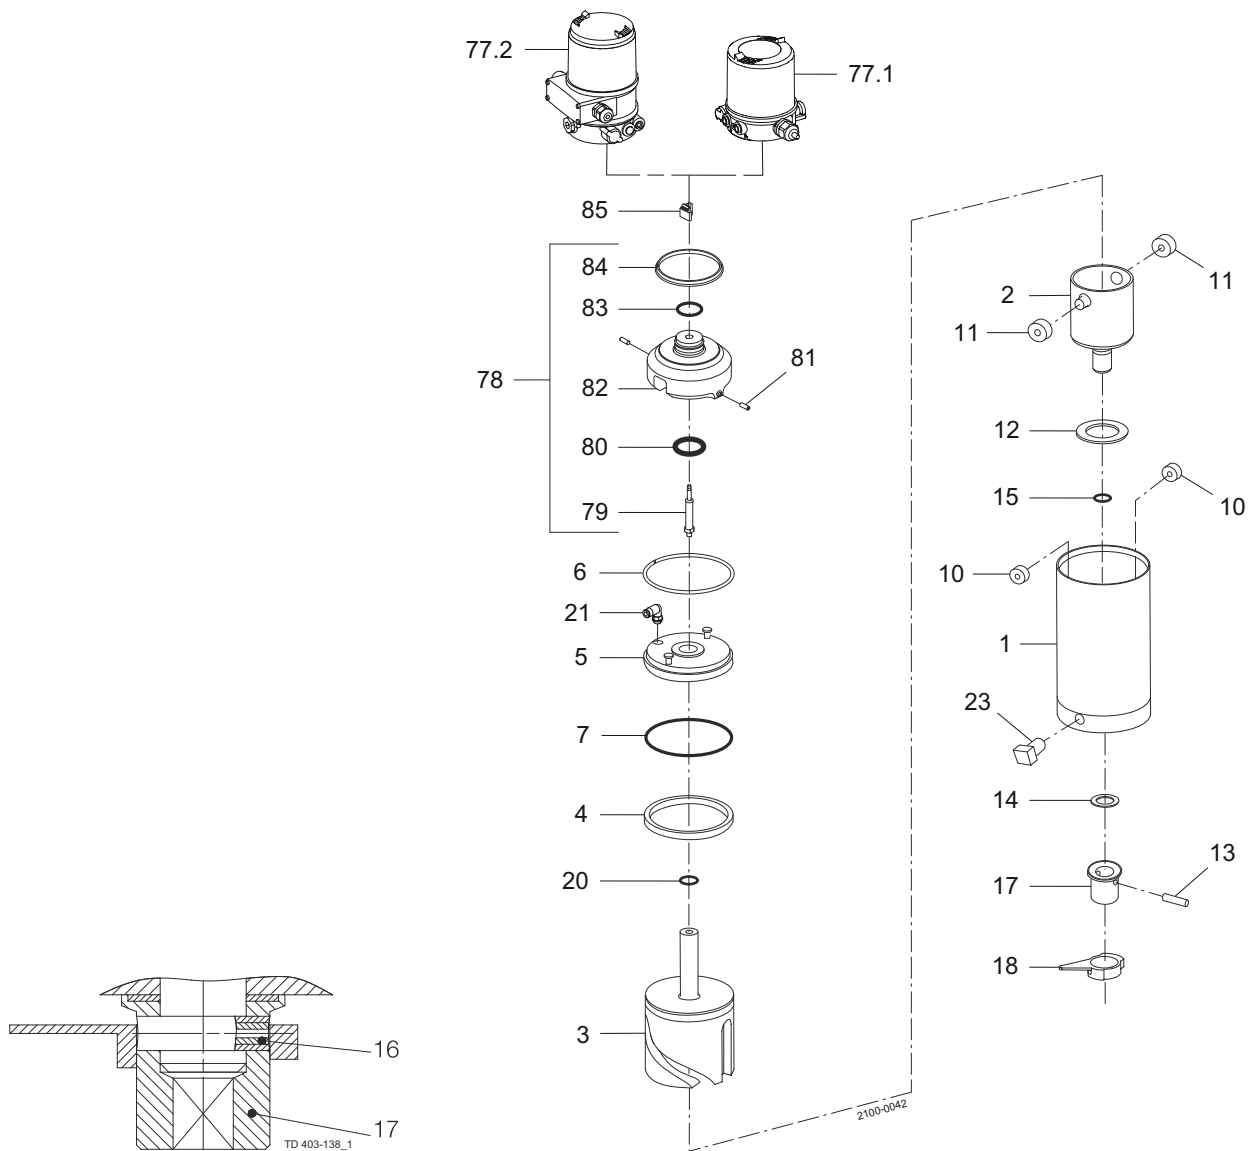

LKLA-T, DN 125-150, ø85 毫米 (A/A)

位置	数量	名称	位置	数量	名称
1	1	气缸	13	1	连接销
2	1	滚筒	14	1	止推片
3	1	活塞	15	1	O 形环
4	1	O 形环	16	1	连接销
5	1	端盖	17	1	联轴节
6	1	扣环	18	1	活动环及螺钉
7	1	O 形环	20	1	O 形环
10	2	滚针轴承	21	1	空气接头
11	2	滚针轴承	23	1	螺纹塞
12	1	止推轴承			


9.18 LKLA-T 空气/弹簧式执行机构 (NC-NO) Ø133

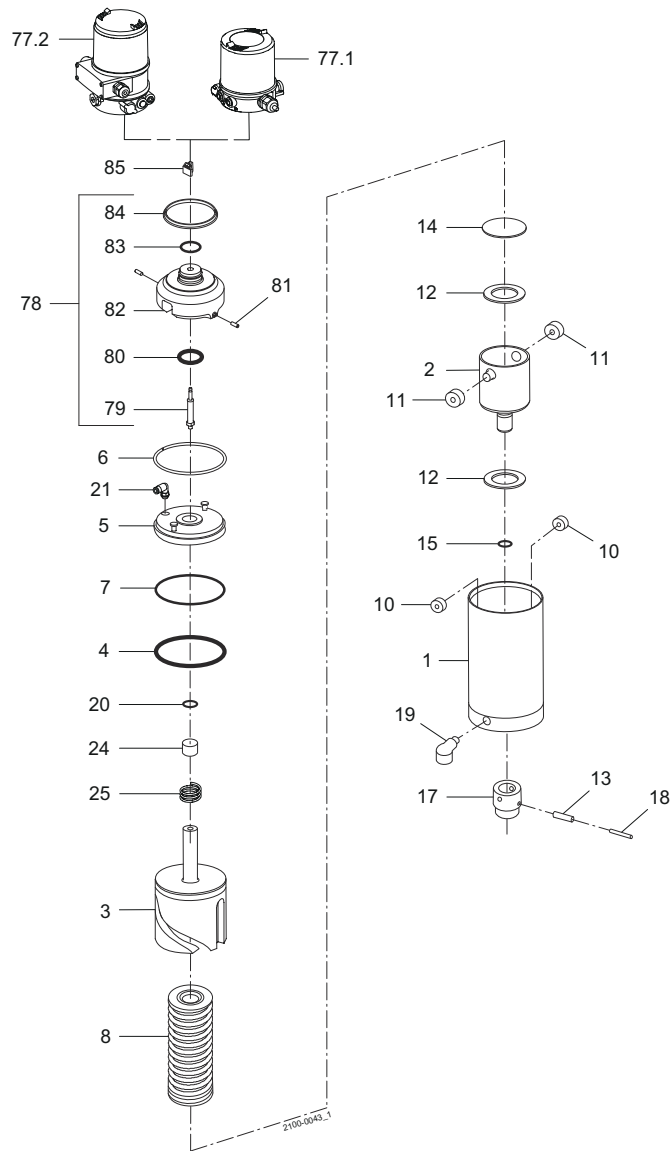

位置	数量	名称
1	1	气缸
2	1	滚筒
3	1	活塞
4	1	O 形环
5	1	端盖
6	1	扣环
7	1	O 形环
8	1	弹簧组
10	2	滚针轴承
11	2	滚针轴承
12	2	止推轴承

位置	数量	名称
13	1	连接销
14	1	止推片
15	1	O 形环
17	1	联轴节
18	1	指示销
19	1	挡水装置（期间 8310-）
20	1	O 形环
21	1	空气接头
24	1	导向环
25	1	弹簧

9.19 LKLA-T 空气/空气式执行机构 Ø133

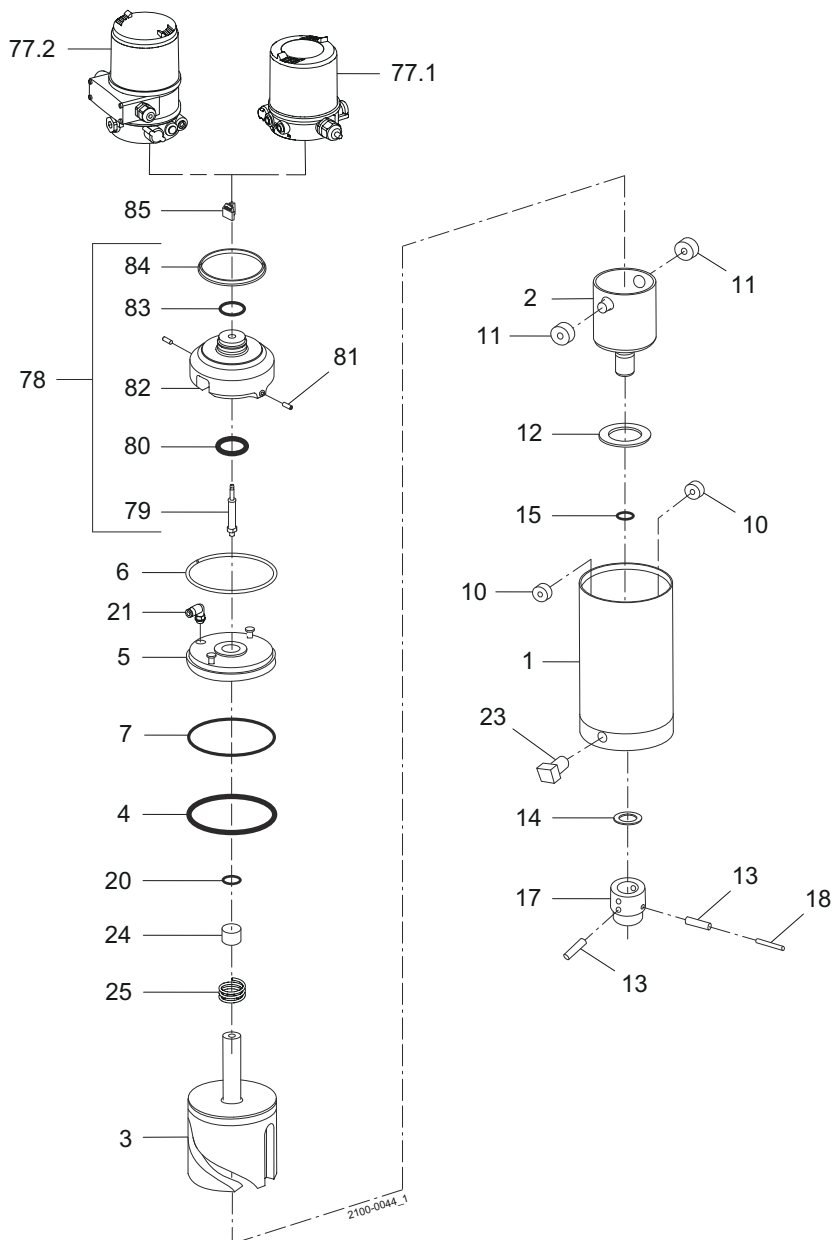

位置	数量	名称
1	1	气缸
2	1	滚筒
3	1	活塞
4	1	○ 形环
5	1	端盖
6	1	扣环
7	1	○ 形环
10	2	滚针轴承
11	2	滚针轴承
12	1	止推轴承

位置	数量	名称
13	2	连接销
14	1	止推片
15	1	○ 形环
17	1	联轴节
18	1	指示销
20	1	○ 形环
21	1	空气接头
23	1	螺纹塞
24	1	导向环
25	1	弹簧