


Alfa Laval Unique SSV servis aleti

Tekli yataklı valfler

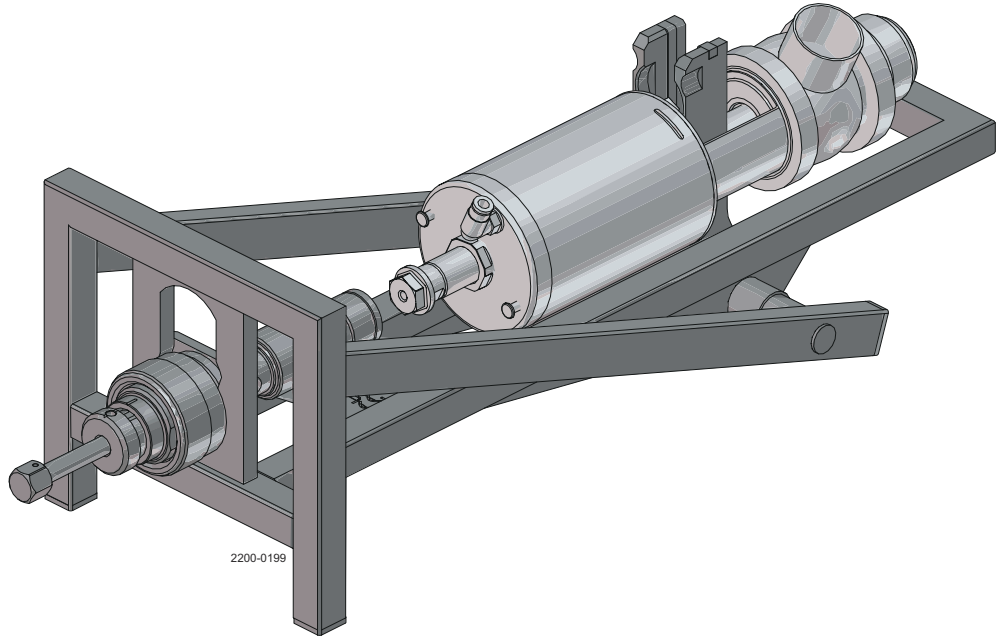

Literatür Kodu 200008027-1-TR

Kullanım Kılavuzu

Yayınlayan:

Alfa Laval Kolding A/S

Albuen 31

DK-6000 Kolding, Danimarka

+45 79 32 22 00

Orijinal talimatlar İngilizcedir

© Alfa Laval AB 2025-09

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

İçindekiler

1	Unique SSV servis aleti.....	5
1.1	Sökme.....	5
2	Parça listesi ve çizim.....	7
2.1	SSV servis aleti.....	7

Bu sayfa kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.

1 Unique SSV servis aleti


Unique SSV servis aleti elastomerlerin güvenli ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi için kullanılır.

Bu alet aşağıdaki valflerde kullanılır:

- SSV Tekli Yataklı Valfler 1" – 4" & DN25 - DN100
- Kesme ve yön değiştirme NO/NC
- Aseptik
- Uzun Vuruş/Yüksek Basınç (alete "ekstra el" olarak sabitlenecektir)

1.1 Sökme

- 1 Aleti tablaya kelepçeleysin/sabitleyin.
- 2 Kilit milini tamamen geriye doğru çekin.
- 3 Mil yüzeyinde çizik oluşmasını önlemek için çerçevedeki plastik koruma parçasının yerinde olduğundan emin olun.
Unique SSV valfini alete yerleştirin.
"Havalandırma portlarını" yukarıya doğru yerleştirdiğinizden emin olun.
- 4 Aktüatörü alttan yukarıya doğru çerçeveye doğru itin.
- 5 Kilit milini aktüatör boyutuna uygun şekilde dikey olarak konumlandırın.
- 6 Kilit milinin ve aktüatör milinin yatay olarak tamamen hizalandığından emin olun.
- 7 Kilit milini aktüatör milinin merkezine mümkün olduğunca yakın bir şekilde "L" konumuna getirin ve kilit mili parçalarındaki yatay olukların hizalı olduğunu doğrulayın.

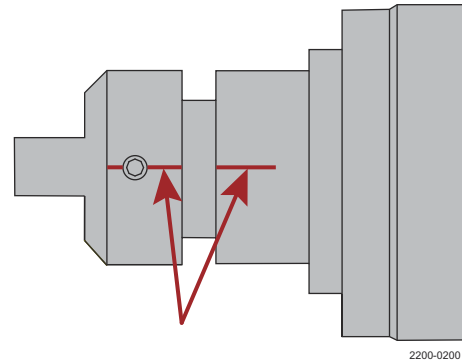

- 8 Kilit mili pinolünün aktüatör mili pinol deliği ile bağlantısı sağlanana kadar pinol ayar burcunu saat yönünde çevirin.

- 9 Koltuğu valfe sabitlemek için kelepçe tutucuyu konumlandırın.



Unique SSV NO aseptik valfine bakım yaparken, kilitli milini sıkmadan önce lütfen üst kelepçeyi gevşetin (adım 10). Bu, diyaframın aşırı gerilmesini önlemek içindir.

- 10 Yayı sıkıştırmak için 17 mm'lik (11/16") soket anahtarını kullanarak kilitli milini sıkın ve böylece valf tapasını açık konumuna doğru hareket ettirin.

Sadece manuel aletler kullanın!

Aşırı tork kullanımı durumunda yanıl pim kırılacak ve bu sayede servis aletinin ana parçalarının onarılamaz biçimde hasar görmesi önlenecektir.

Pin DIN1481 standardına uygundur

Ø3 mm x 16 mm

- 11 17 mm (11/16") anahtar kullanarak valf tapasını aktüatörden çıkarın.

- 12 Kelepçe tutucuyu ve yuvayı çıkarın.

- 13 Kelepçeyi, üst valf gövdesini ve sızdırmazlık elemanını çıkarın.

Artık contalar değiştirilebilir.


- 14 Valfin montajı için işlemin tersini uygulayın.

Daha detaylı bilgi için lütfen akıllı telefonunuzla bu QR kodunu taratarak eğitim videolarımızı izleyin.



2 Para listesi ve izim

2.1 SSV servis aleti

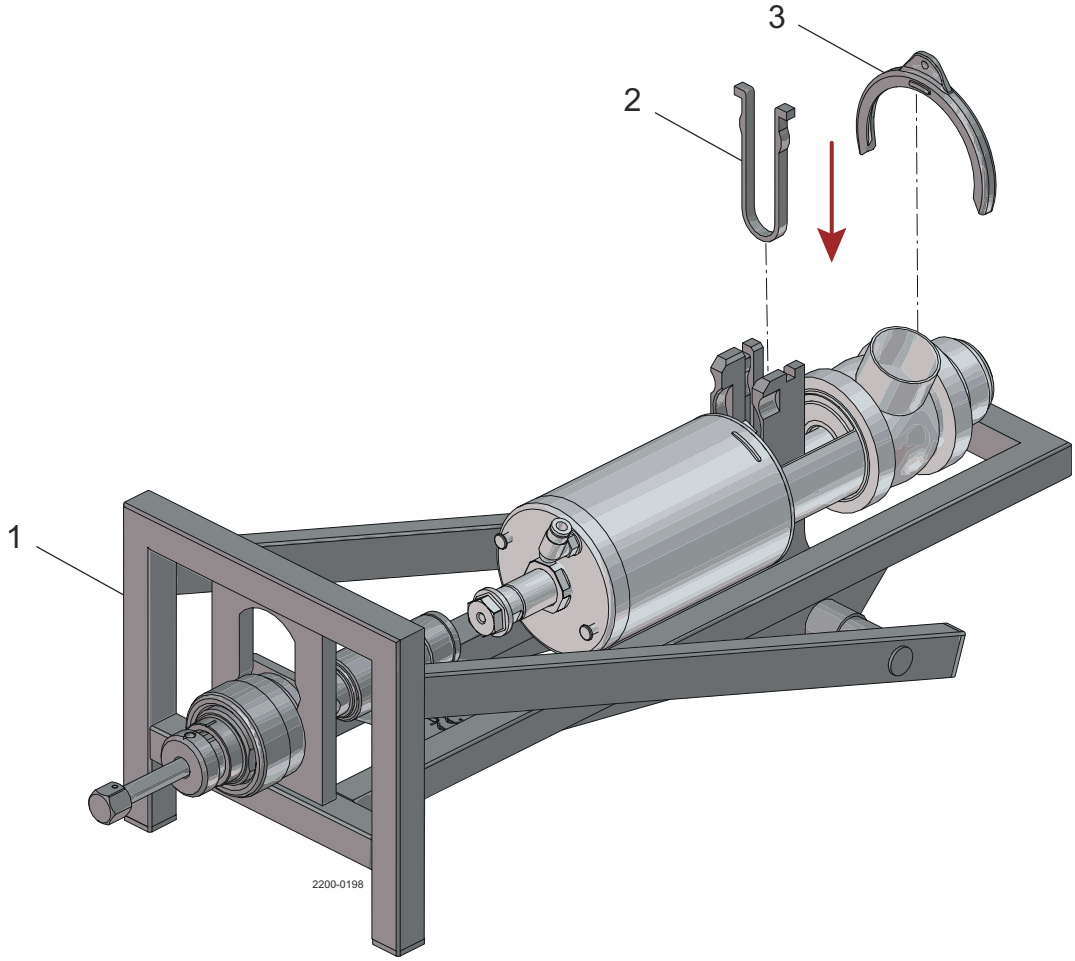

Konum	Miktar	Adlandırma
1	1	Servis aleti
2	1	Plastik koruma parası
3	1	Kelepe tutucu