

Alfa Laval Valvola prelevacampioni Unique - Accessori - Innesto rapido

Valvole prelevacampioni

Presentazione

L'innesto rapido Alfa Laval è un accessorio di campionamento igienico da collegare quando si utilizza la valvola prelevacampioni Alfa Laval Unique. Questo può essere utilizzato da solo o in combinazione con accessori di campionamento, come la valvola di non ritorno Alfa Laval.

Applicazione

L'innesto rapido è stato progettato per l'uso con la valvola prelevacampioni Alfa Laval Unique in applicazioni igieniche nel settore alimentare, delle bevande, della cura personale, farmaceutico e altri ancora.

Vantaggi


- Design semplice e diretto
- Facilità di installazione ed uso
- Funzionamento sicuro
- Opzioni flessibili

Design standard

L'innesto rapido standard comprende un innesto rapido per un montaggio facile e veloce sulla valvola prelevacampioni. È disponibile con tubo flessibile, tubo, tappo cieco o attacco maschio per l'ulteriore distribuzione tramite tubo flessibile o tubo. Una speciale versione integrata di innesto rapido, che comprende la valvola di non ritorno Alfa Laval e l'indicatore con la valvola prelevacampioni Unique, rende possibile l'utilizzo di diversi liquidi di pulizia in loco (CIP) senza alcun rischio di miscelazione.

Principio di funzionamento

L'innesto rapido standard Alfa Laval può essere facilmente dotato di un raccordo rapido femmina. Questo permette di deviare il prodotto, il vapore o i liquidi CIP verso il punto di campionamento o lo scarico tramite un tubo flessibile o una tubazione.

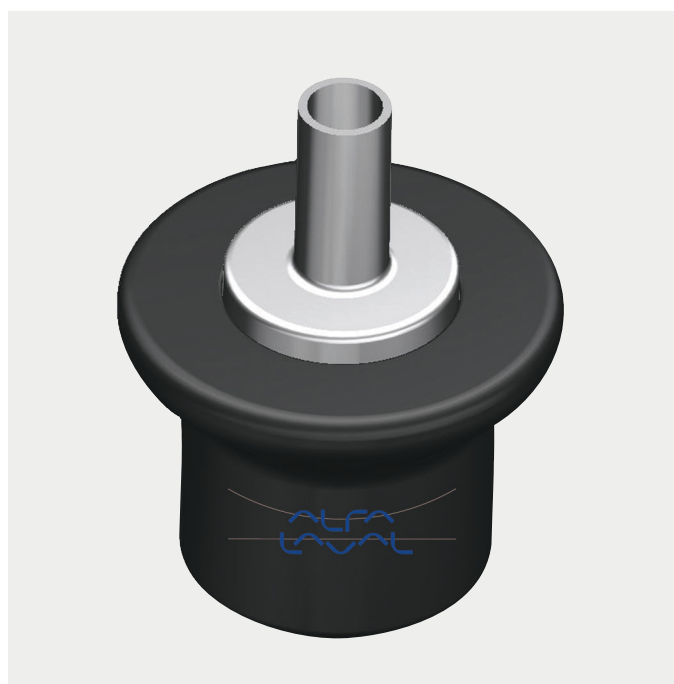

Utilizzando l'innesto rapido con la valvola di non ritorno Alfa Laval e un indicatore è possibile collegare alla valvola prelevacampioni fino a quattro diversi scarichi utilizzando quattro diversi innesti rapidi, ciascuno con un anello di indicazione per differenziarli l'uno dall'altro:

- Nessun anello di indicazione
- Anello di indicazione interno
- Anello di indicazione esterno
- Anelli di indicazione interno ed esterno

liquidi non siano mescolati. L'innesto rapido è dotato di valvole di non ritorno per evitare il reflusso e quindi prevenire qualsiasi contaminazione incrociata dei liquidi.

A seconda degli anelli di indicazione, il sistema evidenzia quale tubo è collegato alla valvola prelevacampioni e assicura che i

DATI TECNICI

Temperatura	
Intervallo di temperatura:	1°C ± 130°C
Pressione	
Pressione operativa max.:	600 kPa (6 bar)
Pressione operativa min.:	0 kPa (0 bar)

DATI FISICI

Materiali	
Parti a contatto con il prodotto:	1.4404 (316L)
Altri componenti:	1.4301 (304), PA 6,6 30% GF

Dimensioni (mm)

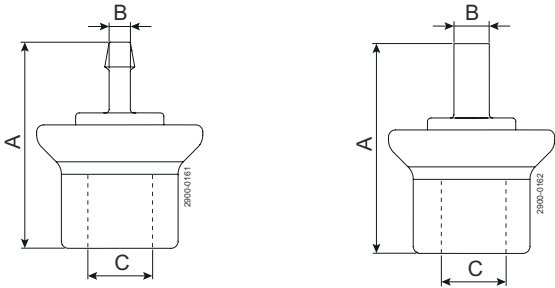


Figura 1. Raccordo tubo flessibile Figura 2. Saldatura tubo

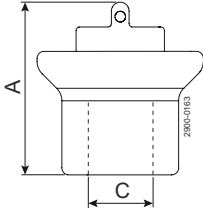


Figura 3. Tappo cieco




Figura 4. Raccordo maschio

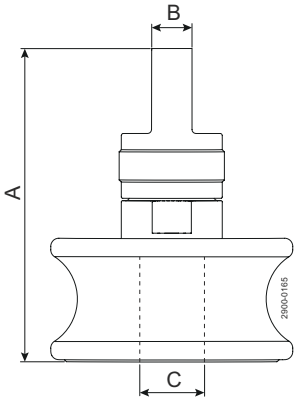


Figura 5. Innesto rapido femmina con valvola di non ritorno

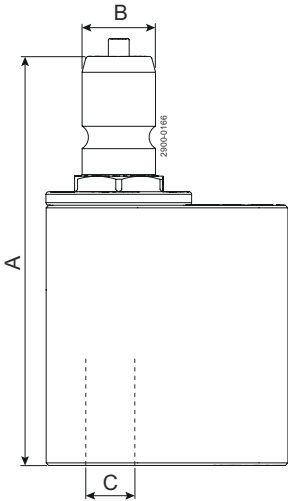


Figura 6. Innesto rapido maschio con valvola di non ritorno

Tipo	A	B	C
Innesto rapido con raccordo tubo flessibile ø 6	58	6	14
Innesto rapido con raccordo tubo flessibile ø 8	58	8	14
Innesto rapido con saldatura tubo	59	10	14
Innesto rapido con tappo cieco	49	-	14
Raccordo maschio	40	10	14
Innesto rapido femmina con valvola di non ritorno	77	10	14
Innesto rapido maschio con valvola di non ritorno	78,6	14	10

Il presente documento e i suoi contenuti sono soggetti a copyright ed altri diritti di proprietà intellettuale di titolarità di Alfa Laval AB (publ) o di una delle sue affiliate (congiuntamente "Alfa Laval"). Nessuna parte di questo documento può essere copiata, riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, o a qualunque fine, senza la preventiva autorizzazione scritta di Alfa Laval. Le informazioni e i servizi di cui al presente documento sono forniti a beneficio e servizio dell'utente, e nessuna dichiarazione e/o garanzia viene rilasciata circa l'accuratezza o l'idoneità di tali informazioni e servizi a qualsiasi fine. Tutti i diritti sono riservati.

200003948-3-IT

© Alfa Laval

Come contattare Alfa Laval

Consultate il sito www.alfalaval.com dove sono disponibili le informazioni aggiornate riguardanti le sedi Alfa Laval nei vari Paesi del mondo.