

Alfa Laval Válvula de Amostragem Unique – Acessórios – Ligação Rápida

Válvulas de amostragem

Introdução

A Alfa Laval Ligação Rápida é um acessório de amostragem higiênico para ligação quando se utiliza a válvula de amostragem Alfa Laval Unique. Pode ser utilizado individualmente ou em combinação com acessórios de amostragem, tais como a Válvula antirretorno Alfa Laval.

Aplicação

Esta ligação rápida foi concebida para utilizar com a Válvula de Amostragem Alfa Laval Unique em aplicações higiénicas nas indústrias alimentar, de bebidas, de cuidados pessoais, farmacêuticas, entre muitas outras.

Benefícios


- Construção simples
- Fácil de instalar e utilizar
- Funcionamento seguro
- Opções flexíveis

Conceção de série

A Ligação Rápida normalizada consiste numa ligação rápida para uma montagem rápida e fácil na válvula de amostragem. Está disponível com mangueira, tubo, tampa fechada ou ligação macho para posterior distribuição através de mangueira ou tubo. Uma versão especial de Ligação Rápida integrada, incluindo a Válvula Antirretorno Alfa Laval e a Unidade de Indicação com a Válvula de Amostragem Unique, permite utilizar diferentes meios de Limpeza no Local (CIP) sem qualquer risco de mistura.

Princípio de funcionamento

A Alfa Laval Ligação Rápida normalizada pode ser facilmente equipada com uma ligação rápida fêmea. Isto facilita o desvio de produto, vapor ou meio CIP para o ponto de amostragem ou drenagem através de mangueira ou tubagem.

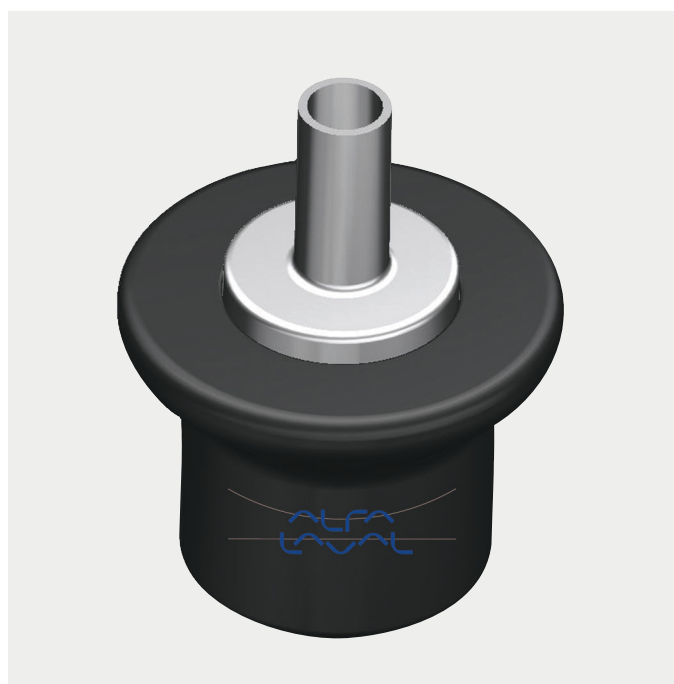

Utilizando a Ligação Rápida com a Válvula Antirretorno Alfa Laval e uma unidade de indicação, é possível ligar até quatro drenagens diferentes à válvula de amostragem, através de quatro ligações rápidas diferentes, cada uma com um anel de indicação para diferenciar as quatro entre si:

- Sem anel de indicação
- Anel de indicação interior
- Anel de indicação exterior
- Anéis de indicação interior e exterior

fluidos não são misturados. A ligação rápida está equipada com válvulas antirretorno para evitar refluxos e, assim, evitar qualquer contaminação cruzada dos fluidos.

Dependendo dos anéis de indicação, o sistema indica que tubagem está ligada à válvula de amostragem e assegura que os

DADOS TÉCNICOS

Temperatura	
Intervalo de temperaturas:	1 °C – 130 °C
Pressão	
Pressão máx. de trabalho:	600 kPa (6 bar)
Pressão mín. de trabalho:	0 kPa (0 bar)

DADOS FÍSICOS

Materiais	
Componentes em contacto com o produto:	1.4404 (316L)
Outras peças:	1.4301 (304), PA 6,6 30% GF

Dimensões (mm)

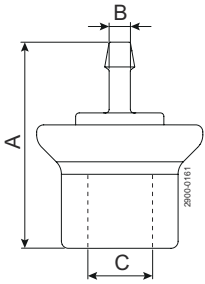


Figura 1. Ligação de mangueira

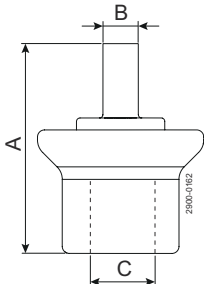


Figura 2. Soldadura de tubos

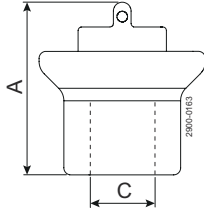


Figura 3. Tampa cega




Figura 4. Ligação macho

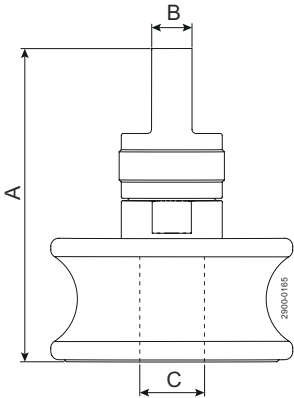


Figura 5. Ligação rápida fêmea com válvula antirretorno

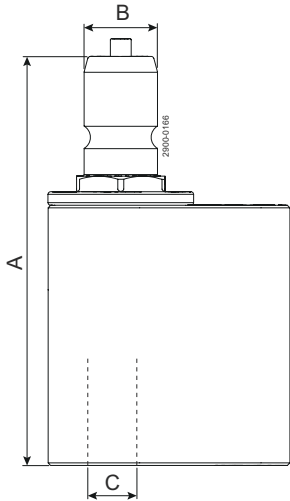


Figura 6. Ligação rápida macho com válvula antirretorno

Tipo	A	B	C
Ligação rápida w. ligação de mangueira ø6	58	6	14
Ligação rápida w. ligação de mangueira ø8	58	8	14
Ligação rápida com soldadura de tubos	59	10	14
Ligação rápida com tampa fechada	49	-	14
Ligação macho	40	10	14
Ligação rápida fêmea com válvula antirretorno	77	10	14
Ligação rápida macho com válvula antirretorno	78,6	14	10

Este documento e os seus conteúdos estão sujeitos ao direito de autor e a outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Alfa Laval AB (publ), ou qualquer uma das suas filiais (conjuntamente "Alfa Laval"). Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, ou para qualquer fim, sem a prévia autorização expressa e por escrito da Alfa Laval. As informações e os serviços fornecidos neste documento são para benefício e serviço do utilizador, e nenhuma declaração ou garantia são feitas sobre a exatidão ou adequação desta informação e dos serviços para qualquer finalidade. Todos os direitos reservados.

200003948-3-PT

© Alfa Laval

Como contactar a Alfa Laval

Poderá encontrar as informações de contacto da Alfa Laval atualizadas para todos os países no nosso sítio Web em www.alfalaval.com